

GRUNDIG

Sisäänrakennettu uuni

Käyttöopas

Innbyggingsovn

Brukerhåndbok



GEBM19100B

FI / NO

385.4401.36/R.AB/22.07.2020/2-2

7757882978

Hyvä asiakas,

Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä.

Grundig Kiitos, että olet valinnut tuotteemme. Haluamme, että korkealaatuisista materiaaleista ja uusimmalla tekniikalla valmistettu tuote tarjoaa sinulle parhaan tehokkuuden. Lue siksi tämä käyttöohje ja muut tuotteen mukana toimitetut asiakirjat ennen tuotteen käyttöä ja säilytä niitä turvallisessa paikassa. Jos luovutat tuotteen jollekin toiselle, anna mukaan myös tämä käyttöohje. Noudata ohjeita, ja huomioi kaikki siinä olet ohjeet ja varoituksset.

Noudata kaikkia varoituksia ja tietoja käyttöohjeessa. Tällä tavalla suojaat itseäsi ja tuotetta mahdollisilta vaaratilanteilta.

Säilytä käyttöohje. Jos luovutat tuotteen jollekin toiselle, anna mukaan myös tämä käyttöohje.

Käyttöohje sisältää seuraavat symbolit:



Vaara, jonka seurauksena voi olla kuolema tai henkilövahinko.

ILMOITUS Vaara, joka voi johtaa tuotteen materiaali- tai ympäristövahinkoihin.



Vaara, joka voi johtaa palovammaan, johtuen kosketuksesta kuumiin pintoihin.



Tärkeitä tietoja ja hyödyllisiä vinkkejä.



Lue käyttöohje.

Arçelik A.S.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sıtlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY



SISÄLLYSLUETTELO

1 Turvallisuusohjeet	4	Tekniset tiedot	18
Käyttötarkoitus	4		
Lasten, herkien henkilöiden ja lemmikkieläinten turvallisuus	4		
Sähköturvallisuus.....	5		
Kuljetusturvallisuus.....	7		
Asennusturvallisuus	7		
Käyttöturvallisuus.....	7		
Lämpötilavaroitukset.....	8		
Lisätarvikkeiden käyttö.....	8		
Ruoanvalmistuksen turvallisuus	8		
Turvallisuus huollon ja puhdistuksen aikana	9		
2 Ympäristöön liittyvät ohjeet	10		
Jätemääräykset	10		
Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin (WEEE) vaatimustenmukaisuus ja tuotteen hävittäminen.....	10		
Pakkausmateriaalin hävittäminen	10		
Energiansäästövinkkejä.....	10		
3 Laitteesi	11		
Tuotteen esittely	11		
Laitteen ohjauspaneelin esittely ja käyttö	12		
Uunin ohjaus	12		
Uunin käyttötoiminnot	13		
Laitteen lisätarvikkeet	14		
Laitteen lisätarvikkeiden käyttö	15		
4 Ensimmäinen käyttökerta	19		
Ensimmäinen puhdistuskerta.....	19		
5 Uunin käyttäminen	20		
Yleistä tietoa uunin käytöön liittyen...20			
Uunin ohjausyksikön käyttö	20		
6 Yleisiä tietoja ruoanvalmistuksesta	21		
Yleiset varoitukset koskien ruoan valmistamista uunissa.....	21		
Leivokset ja uuniruoat.....	21		
Liha, kala ja siipikarja.....	24		
Grilli.....	25		
Ruoan testaus	26		
7 Kunnossapito ja huolto	27		
Yleiset puhdistusohjeet.....	27		
Varusteiden puhdistus.....	28		
Ohjauspaneelin puhdistus.....	28		
Uunin sisäpuolen puhdistus (keittoalue)	28		
Helppo höyrypuhdistus	28		
Uuninluukun puhdistus	29		
Uuninluukun sisäläsin poistaminen30			
Uunin valon puhdistus	30		
8 Vianetsintä	32		

1 Turvallisuusohjeet

- Tämä osio sisältää turvaohjeet, jotka auttavat ehkäisemään henkilö- ja materiaalivahinkojen riskejä.
- Jos tuote siirretään toiselle henkilölle tai se ostetaan käytettynä, käyttöohje, tuote-etiketit, muut asianmukaiset asiakirjat ja tarvikkeet tulee toimittaa tuotteen mukana.
- Yritystämme ei voida pitää vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun.
- **⚠️ Jätä asennus- ja korjaustyöt aina valmistajan, valtuutetun huoltopalvelun tai maahantuojan määrittämän henkilön tehtäväksi.**
- **⚠️ Käytä vain aitoja varaosia ja varusteita.**
- **⚠️ Älä yrity korjaa tai vaihda mitään osia tuotteeseen jollei sitä erikseen ole mainittu käyttöoppaassa.**
- **⚠️ Älä tee tuotteeseen teknisiä muutoksia.**



Käyttötarkoitus

- Tämä tuote on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Se ei sovi kaupalliseen käyttöön.
- Älä käytä tuotetta puutarhassa, parvekkeella tai muissa ulkopuolaisissa. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksien ja henkilöstön keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä.
- **VAROITUS:** Tätä tuotetta tulee käyttää vain ruoanvalmistukseen. Sitä ei tule käyttää muihin tarkoituksiin, kuten huoneen lämmittämiseen.
- Uunia voidaan käyttää ruokien sulattamiseen, paistamiseen, ja grillaamiseen.
- Tätä tuotetta ei tule käyttää lämmittämiseen tai levylämmitykseen, eikä sen kahvan saa laittaa kuivumaan pyyhkeitä tai vaatteita.



Lapset, herkkien henkilöiden ja lemmikkieläinten turvallisuus

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja

- henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset taidot eivät ole täysin kehittyneet, tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteen käyttämiseksi, kunhan heitä valvoo tai opastaa laitteen käytön turvallisuudesta ja vaaroista.
- Lasten ei tule antaa leikkiä koneen kanssa. Lasten ei tule suorittaa laitteen puhdistusta tai huoltotöitä, ellei joku valvo heitä.
 - Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joiden fyysisen, aistillinen tai henkinen kyvykkyyys (mukaan lukien lapset) on rajoittunutta, ellei heitä valvota tai heille anneta tarvittavia ohjeita.
 - Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
 - Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille ja lemmikkieläimille. Lapset ja lemmikkieläimet eivät saa leikki laitteella, kiivetä sen päälle tai mennä laitteen sisään.
 - Älä aseta esineitä laitteen päälle, joihin lapset voivat päästä käsiksi.
 - **VAROITUS:** Laitteen kosketettavissa olevat pinnat

- ovat käytön aikana kuumia. Pidä lapset kaukana laitteesta.
- Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Ne voivat johtaa loukkaantumiseen ja tukehtumiseen.
 - Luukun ollessa auki älä aseta painavia esineitä sen päälle tai anna lasten istua sen päälle. Tämä voi aiheuttaa uunin kaatumisen, tai luukun saranat voivat vaurioitua.
 - Lasten turvallisuuden varmistamiseksi irrota virtajohto ja tee laite käytökelvottomaksi ennen sen hävittämistä.



Sähköturvallisuus

- Liitä laite maadoitettuun, sulakkeella suojaatun pistorasiaan, joka vastaa laitteen typpikilven arvoja. Maadoituskytkentä tulee aina suorittaa valtuutetun sähköasentajan toimesta. Älä käytä laitetta ilman maadoitusta paikallisten/kansallisten säädösten mukaisesti.
- Laitteen pistokkeen/sähköjohdon tulee olla helposti ulottuvissa olevassa paikassa (jossa

hellan liekki ei osu siihen). Jos tämä ei ole mahdollista, sähkökytkennässä, johon tuote on kytketty, tulee olla mekanismi, joka erottaa kaikki navat verkkovirrasta (sulake, kytkin jne.) sähkölaitteita koskevien säännösten mukaisesti.

- Laitetta ei saa kytkeä pistorasiaan asennuksen, huoltotöiden tai kuljetuksen aikana.
- Älä kytke laitetta pistorasiaan, joka on löysä, jonka suoja on irronnut, joka on hajonnut, likainen, öljyinen tai joka voi joutua kosketuksiin veden kanssa (esimerkiksi tasolta läikkyvän veden).
- Älä koskaan kosketa pistoketta märin käsin! Kun irrotat pistoketta, älä pidä kiinni johdosta vaan itse pistokkeesta.
- Varmista, että laitteen pistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa kipinöinnin estämiseksi.
- Liitä laite pistorasiaan, jonka jännite ja taajuus vastaavat tyypikilvessä määritettyjä.
- Älä jätä virtajohtoa jumiin laitteen alle tai taakse. Älä aseta painavaa esinettä virtajohdon päälle. Virtajohto ei saa väentyä, murskaantua tai olla kosketuksissa lämmönlähteisiin.
- Uunin ollessa käytössä sen taustapinta kuumenee. Virtajohdot eivät saa koskettaa taustapintaa, sillä se voi vahingoittaa liitoksia.
- Älä jätä sähköjohtoja uunin luukun väliin tai vedä niitä kuumien pintojen päältä. Tämä saattaa johtaa uunin oikosulkuun ja tulipalon syttymiseen johdon sulamisen takia.
- Käytä vain alkuperäistä johtoa. Älä käytä haljenneita tai vaurioituneita johtoja tai jatkojohtoja.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai maahantuojayrityksen määrittämän henkilön tulee vaihtaa se mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi.
- **VAROITUS:** Muista irrotaa laite verkkovirrasta ennen uunin lampun vaihtoa sähköiskun vaaran välttämiseksi. Irrota tuote verkkovirrasta tai kytke sulake pois päältä sulakerasiasta.



Kuljetusturvallisuus

- Kytke tuote irti sähköverkosta ennen sen kuljettamista.
- Tuote on raskas, vähintään kahden henkilön tulee kantaa sitä.
- Älä käytä ovea ja/tai kahvaa laitteen kuljettamiseen tai liikuttamiseen.
- Älä aseta muita esineitä tuotteen päälle ja kanna tuotetta pystyasennossa. Tuotetta ei saa kuljettaa, jos sen sisällä on vettä. Sitä voidaan kuljettaa, kun vesi on tyhjennetty täysin.
- Kun tuotetta on kuljetettava, kääri se kuplamuoviin tai paksuun pahviin ja teippaa se tiukkaan. Kiinnitä tuote tiukkaan teipillä irrotettavien tai liikkuvien osien tai tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
- Tarkasta tuote vaurioiden varalta, jotka ovat voineet tapahtua kuljetuksen aikana.



Asennusturvallisuus

- Tarkista laite vaurioiden varalta ennen sen asentamista. Jos laite on vaurioitunut, älä asenna sitä.
- Älä asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle

(lämpöpattereiden, liesien, jne.).

- Pidä kaikki laitteen ilma-aukot avoinaan.
- Ylikuumenemisen estämiseksi laitetta ei tule asentaa koristelevyn taakse.



Käyttöturvallisuus

- Varmista, että laite kytkeytyy pois päältä joka käyttökerran jälkeen.
- Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, irrota se verkkovirrasta tai kytke sulake pois päältä sulakerasiasta.
- Älä käytä laitetta, jos se on viallinen tai vaurioitunut. Mikäli vaurioita ilmenee, irrota sähkö-/kaasuliitokset ja soita valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Älä käytä laitetta, jos sen luukun lasi on irti tai rikki.
- Älä kiipeä laitteen päälle yrittäässäsi yltää johonkin tai muusta syystä.
- Älä käytä laitetta tilanteissa, jotka vaikuttavat päätöksentekokyysi, kuten huumeiden ja/tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Keittoalueella olevat syttyvät esineet voivat sytyä tuleen.

- Älä koskaan säilytä syttyviä esineitä keittoalueella.
- Uunin kahvaa ei ole tarkoitettu pyyhkeiden kuivaamiseen. Käyttäässäsi laitetta älä laita pyyhkeitä, hanskoja tai muita tekstiilejä roikkumaan siihen.
- Laitteen luukun saranat liikkuvat ja kiristyyvät, kun luukku avataan ja suljetaan. Älä pidä kiinni saranakohdasta avatessasi/sulkisasi luukkua.

Lämpötilavaroitukset

- **VAROITUS:** Laitteen näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Älä koske laitteeseen ja sen vastuksiin. Alle 8-vuotiaita lapsia ei saa päästää läitteeen läheille ilman aikuisen valvontaa.
- Älä aseta syttyviä/räjähtäviä materiaaleja läitteeen läheille, sillä sen reunat ovat kuumat käytön aikana.
- Pysy loitomalla uunista avatessasi sen luukun, jotta et hengitä höyryä. Höyry voi poltaa kätesi, kasvosi ja/tai silmäsi.

- Laite voi olla kuuma käytön aikana. Älä koske kuumiin lokeroihin, uunin sisäosiin, vastuksiin jne.
- Käytä aina lämmönkestäviä patakintaita laittaessasi ruokaa uuniin, ottaessasi ruokaa pois uunista jne.

Lisätarvikkeiden käyttö

- On tärkeää, että paistoritilä ja pelti laitetaan oikein ritiilatasoille. Lue lisätietoja kappaleesta "Lisätarvikkeiden käyttö".
- Lisätarvikkeet voivat vahingoittaa luukun lasia, kun se suljetaan. Työnnä aina lisätarvikkeet uunin perälle asti.

Ruoanvalmistuksen turvallisuus

- Ole varovainen käyttäässäsi alkoholia ruoassa. Alkoholi haihtuu korkeissa lämpötiloissa ja voi sytyä tuleen osuessaan kuumille pinnoille.
- Ruoka-, öljy- ja muut jäämät keittoalueella voivat sytyä tuleen. Poista tällainen lika ennen ruoan valmistusta.
- Ruokamyrkytysvaara: Älä pidä ruokaa uunissa yli tuntia

- ennen ja jälkeen kypsennyksen. Se voi muuten aiheuttaa ruokamyrkytyksen tai muita sairauksia.
- Älä lämmitä kiinni olevia säilyketölkkejä ja lasipurkkeja. Sisällä syntvä paine voi aiheuttaa purkin räjähtämisen.
 - Aseta leivinpaperi keittoastiaan tai uunin lisätarvikkeen päälle (pellin, paistoritilän jne.) ruoan alle ja laita se esilämmittelyyn uuniin. Poista ylimäääräiset leivinpaperin lisätarvikkeen tai astian yli tulevat osat välittääksesi niiden osumista uunin vastuksiin. älä koskaan käytä leivinpaperia kuumemmassa lämpötilassa kuin mikä mainitaan leivinpaperin pakkauksessa. Älä koskaan aseta leivinpaperia uunin pohjalle.
 - Älä aseta leivontavuokia, lautasia tai foliota suoraan uunin pohjalle. Kerääntynyt lämpö voi vaurioittaa uunin pohjaa.
 - Sulje uuninluukku grillauksen aikana. Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!

- Grillaukseen sopimattomat ruoat muodostavat tulipalovaaran. Grillaa vain korkealle grillauslämpötilille sopivia ruokia. Älä myöskään aseta ruokaa liian syvälle grillin perälle. Tämä on kuumin alue, ja rasvaiset ruoat saattavat syttyä palamaan.

-  **Turvallisuus huollon ja puhdistuksen aikana**
- Anna tuotteen jäähtyä, ennen sen puhdistamista. Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!
 - Älä pese laitetta suihkuttamalla tai kaatamalla vettä sen päälle! Sähköiskun vaara!
 - Älä puhdista laitetta höyrypesurilla, sillä tämä voi johtaa sähköiskuun.
 - Älä käytä voimakkaita, hankaavia pesuaineita, metalliraaputtimia, terässientä tai valkaisuaineita uunin luukun etulasin / (jos laitteessa on sellainen) uunin ylemmän luukun lasin puhdistamiseen. Nämä materiaalit voivat naarmuttaa ja rikkota lasipinnat.

2 Ympäristöön liittyvät ohjeet

Jättemääräykset

Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin (WEEE) vaatimustenmukaisuus ja tuotteen hävittäminen



Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkaromua koskevaa direktiiviä 2012/19/EY (WEEE-direktiivi). Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (WEEE) kierrätysymboli.

Tämä laite on valmistettu korkealuokkaisista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja jotka soveltuват kierrätettäväksi. Älä hävitä tätä tuotetta normaalilta kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Vie se sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätuspisteesseen. Kysy paikallisilta viranomaisilta lähimmän kierrätuspisteen sijaintipaikka.

RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuus:
Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan unionin tiettyjen vaarallistenaineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevaa direktiiviä 2011/65/EY (RoHS-direktiivi). Laite ei sisällä direktiivissä määritettyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja.

Pakkausmateriaalin hävittäminen

- Pakkausmateriaalit ovat vaarallisia lapsille. Säilytä pakkausmateriaalit turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. Laitteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävästä materiaaleista. Hävitä ne oikealla tavalla, ja lajittele ne kierrätysjäteohjeiden mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.


Energiansäästövinkkejä

Seuraavat vinkit auttavat käyttämään laitetta ekologisella ja energiatehokkaalla tavalla:

- Sulata pakasteruoat ennen niiden valmistamista.
- Käytä uunissa tummia tai emaloituja astioita, jotka johtavat paremmin lämpöä.
- Kytke laite pois päältä 5–10 minuutiksi ennen valmistusajan päättymistä hyödyntääksesi jälkilämpöä. Voit säädää jopa 20 % sähköä käytämällä jälkilämpöä.
- Esilämmität aina uuni, jos reseptissä tai käyttöohjeessa suositellaan tekemään niin. Älä avaa uunin luukkua toistuvasti ruoan kypsennyksen aikana.
- Yritä kypsentää uunissa useampaa kuin yhtä ruokaa kerrallaan. Voit kypsentää useita ruokia kerrallaan asettamalla kaksoi paistostasia ritilätasolle. Lisäksi, jos kypsennät ruokia peräkkäin, energiaa säästyy, koska uuni ei menetä lämpöään.

3 Laitteesi

Tuotteen esittely

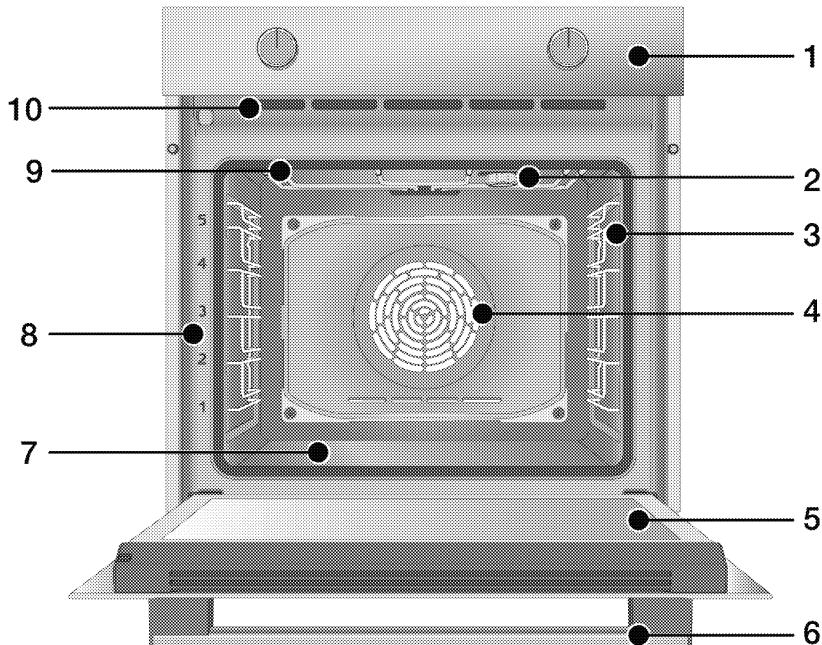

- 1 Ohjauspaneeli
- 2 Valo*
- 3 Rililätasot**
- 4 Tuulettimen moottori (teräslevyn takana)
- 5 Luukku
- 6 Kahva
- 7 Alavastus (pohjan teräslevy)
- 8 Tasojen asennot

9 Ylävastus

10 Ilma-aukot


* Riippuu mallista. Laitteessa ei välttämättä ole lamppua, tai lampun tyyppi ja sijainti voi poiketa kuvasta.

** Riippuu mallista. Laitteessa ei välttämättä ole rililätasuja. Kuvassa rililätasot näytetään esimerkkinä.

Laitteen ohjauspaneelin esittely ja käyttö

Tästä kappaleesta löydät yhteenvedon laitteen ohjauspaneelista ja tietoa sen perustoiminoista. Joissain kuvissa ja toiminnoissa voi olla laitekohtaisia eroja.

Uunin ohjaus

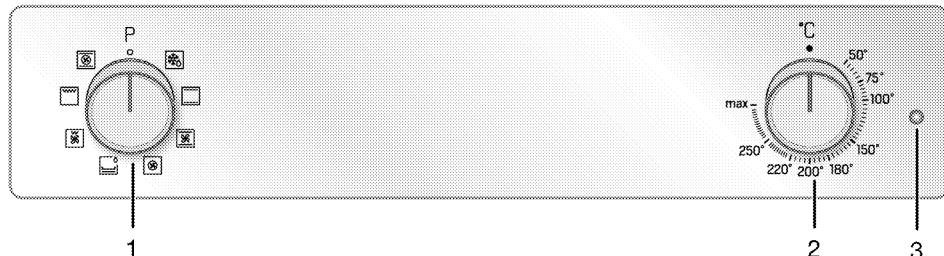

1 Toiminnon valintanuppi

2 Lämpötilan nuppi

3 Termostaattilamppu

Jos tuotteen ohjaukseen on olemassa nuppeja, nämä nupit voivat olla upotettu paneeliin, joka tulee ulos painettaessa tietyissä malleissa. Jos asetukset suoritetaan näillä nuppeilla, paina ensin kyseistä nuppia ja vedä se ulos. Paina sitä uudelleen ja palauta se, säätöjen suorittamisen jälkeen.

Toiminnon valintanuppi

Voit valita uunin toiminnot toiminnon valintanupilla. Kierrä vasemmalle /

oikealle suljetusta (yläasento) valitsemiseksi.

Lämpötilan nuppi

Voit valita keittolämpötilan lämpötilan ohjausnupilla. Kierrä myötäpäivään suljetusta (yläasento) valitsemiseksi.

Lämpötilan merkkivalo

Voit katsoa uunin sisälämpötilan lämpötilan merkkivalolla. Lämpötilan merkkivalo sijaitsee ohjauspaneelissa. Lämpötilan merkkivalo syttyy, kun tuote käynnistyy, ja sammuu, kun asetettu lämpötila saavutetaan. Kun uunin lämpötila putoaa asetetun lämpötilan alapuolelle, lämpötilan merkkivalo syttyy uudelleen.

Uunin käyttötoiminnot

Toimintataulukossa; operointitoiminnot näytetään uunissa käytettävät käyttötoiminnot ja näille toiminnolle asetettavat korkeimmat ja matalimmat lämpötilat. Tässä näytetty käyttötapojen järjestys voi poiketa tuotteesi järjestelyistä.


Toiminta-symboli	Toiminnon kuvaus	Lämpötila-alue (° C)	Kuvaus ja käyttö
	Käyttö puhaltimella	-	Uunia ei kuumenneta. Vain tuuletin (takaseinässä) toimii. Rakeilla varustettu pakastettu ruoka sulatetaan hitaasti huoneenlämpötilassa, keitetyt ruoat jäähdytetään.
	Ylä- ja alalämpö	*	Ruoka lämmitetään samanaikaisesti ylhäältä ja alhaalta. Sopii kakkuihin ja muhennoksiin leivontamuodossa tai kakkissa ja leivonnaisissa. Kokkaaminen tapahtuu yhdellä tarjottimella.
	Alalämpö	*	Vain alempi lämmitys on päällä. Se sopii pizzaan ja ruoikiin, jotka tarvitsevat ruskistumista pohjassa. Tätä toimintoa tulisi käyttää myös helppoon puhdistukseen höyryllä.
	Puhallinavustet tu ala-/ylälämpö	*	Ylä- ja alalämmittimien lämmittämä kuuma ilma jakautuu tasaisesti ja nopeasti uuniin puhaltimen kanssa. Kokkaaminen tapahtuu yhdellä tarjottimella.
	Puhallinlämpö	*	Tuulettimen lämmittämä kuuma ilma jakautuu tasaisesti ja nopeasti uuniin puhaltimen kanssa. Se sopii ruoan monitasoista valmistamiseen eri hyllytasoilla.
	"3D" toiminto	*	Ylälämmitys, alempi lämmitys ja tuulettimen lämmitys toimii. Kaikki tuotteen osat kypsennetään tasaisesti ja nopeasti. Valmistaminen tapahtuu yhdellä tarjottimella.
	Täysi grilli	*	Uunin katolla oleva iso grilli toimii. Se käy suurien määrien grillaamiseen.
	Puhallinavustet tu alagrilli	*	Pienen grillin lämmittämä kuuma ilma levää nopeasti uuniin tuulettimen avulla. Se käy pienempien määrien grillaamiseen.

* Tuotteesi toimii lämpötila-säätimessä määritellyllä lämpötila-alueella.

Laitteen lisätarvikkeet


Laitteesi mukana toimitetaan useita lisätarvikkeita. Tässä osiossa luetellaan lisätarvikkeiden kuvaus ja kuinka niitä käytetään. Mukana toimitetut lisätarvikkeet vaihtelevat eri malleissa. Kaikki käyttöohjeessa kuvatut lisätarvikkeet eivät välttämättä ole saatavilla laitteeseesi.

ILMOITUS : Laitteesi pellit voivat väÄntyä lämpötilan vaikutuksesta. Tällä ei ole vaikutusta niiden toimivuuteen. Muoto palaa takaisin pellin jäähytyessä.

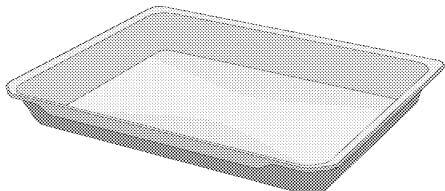

Syvä pelti


Käytetään leivonnaisiin, suurten ruokapalojen tai mehukkaiden ruokien paistamiseen tai juoksevan öljyn keräämiseen grillattaessa.

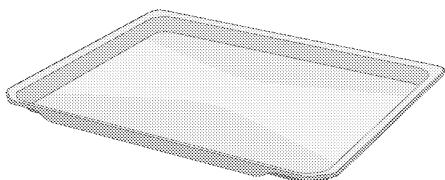

Leivosvuoka


Käytetään leivonnaisiin, kuten pikkuleipiin ja kekseihin.

Mallit ritolatasoilla:

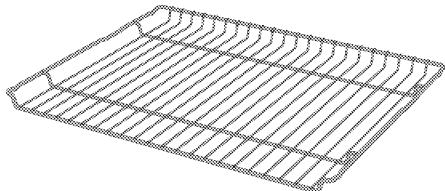

Paistoritilä

Käytetään ruoan paistamiseen tai kypsennettävän, paistettavan tai haudutettavan ruoan asettamiseksi halutulle tasolle.

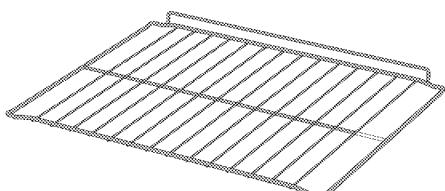


Mallit ilman ritolatasoja:

Laitteen lisätarvikkeiden käyttö


Paistotasot

Paistoalueella on 5 eri tasoa. Näet nyt tasojen järjestyksen uunin etupuolella.

Mallit ritoläatasoilla

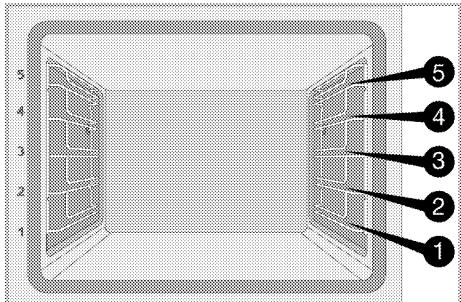


Mallit ilman ritoläatasoja

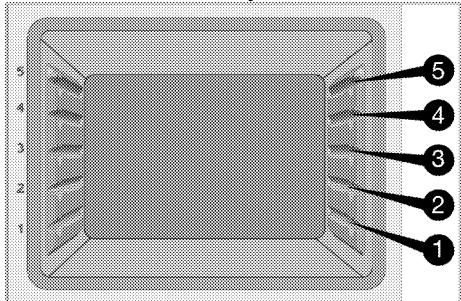

Paistorilän asettaminen paistotasoille


Mallit ritoläatasoilla:

On tärkeää asettaa paistorilä ritolän puolen tasoille oikein. Asetettaessa paistorililää halutulle tasolle avoimen osan tulee olla edessä. Parempaa kypsennystulosta varten paistorilä tulee kiinnittää ritolätasolle rajoittimella. Se ei saa ylittää rajoitinta ja osua uunin takaseinämään.

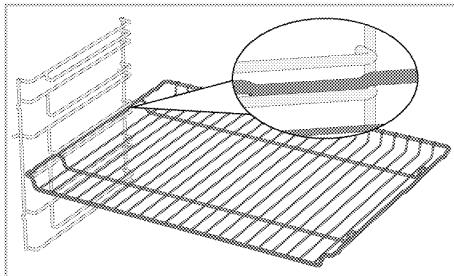

Mallit ilman ritoläatasoja:


On tärkeää asettaa paistorililä sivutasoille oikein. Paistorililä voidaan asettaa tasolle vain yhdensuuntaisesti. Asetettaessa paistorililää halutulle tasolle avoimen osan tulee olla edessä.

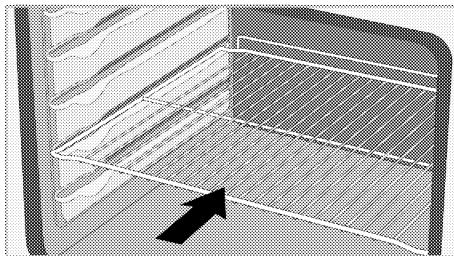

Pellin asettaminen paistotasolle


Mallit ritoläatasoilla:

On myös tärkeää asettaa pelti ritolän puolen tasoille oikein. Asetettaessa peltiä halutulle tasolle sen kädensijan puolen tulee olla edessä. Parempaa kypsennystulosta varten pelti tulee kiinnittää ritolätasolle rajoittimella. Se ei saa ylittää rajoitinta ja osua uunin takaseinämään.

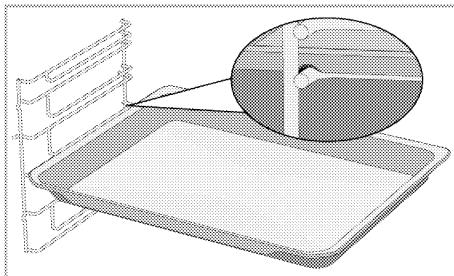

Mallit ilman ritiätaisoja:


On myös tärkeää asettaa pellit sivutasoille oikein. Pelti voidaan asettaa tasolle vain yhdensuuntaisesti. Asettaessa peltiä halutulle tasolle sen kädensijan puolen tulee olla edessä.

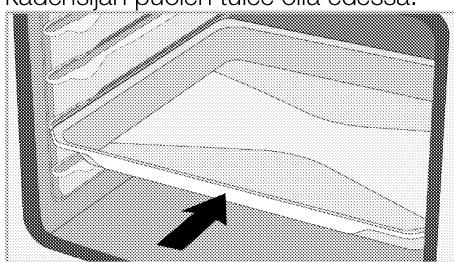


Paistorilän pellin rajoitintoiminto

Paistorilässä on rajoitintoiminto, joka estää sitä putoamasta ritiätaasolta. Tämän toiminnon ansiosta ruoan ottaminen uunista on helppoa ja turvallista. Poistettaessa paistorililää voit vetää sitä eteenpäin, kunnes se saavuttaa rajoittimen. Jos haluat vetää sen kokonaan ulos, se täytyy nostaa rajoittimen yli.

Mallit ritiätaasoilla

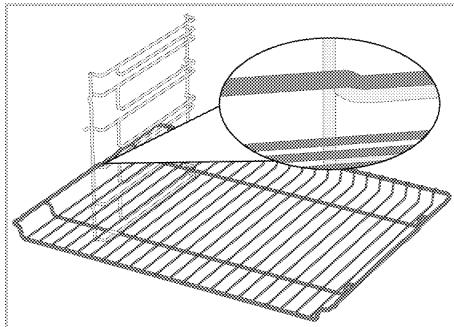


Mallit ilman ritiätaisoja

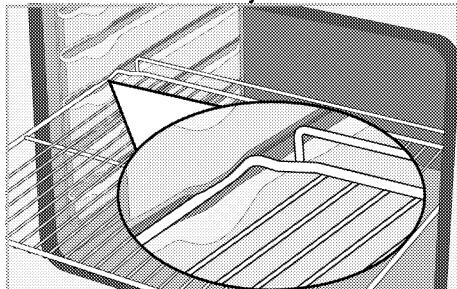

Paistorilän pellin rajoitintoiminto


- Mallit ritiätaasoilla

Myös paistorilän pellissä on rajoitintoiminto, joka estää peltiä putoamasta ritiätaasolta. Peltiä poistettaessa vapauta se takalukosta ja vedä sitä itseäsi kohti, kunnes se saavuttaa rajoittimen. Jos haluat vetää sen kokonaan ulos, se täytyy nostaa rajoittimen yli.

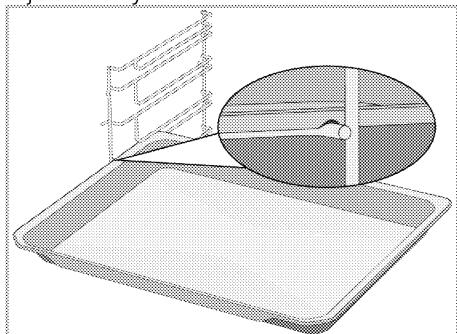

Paistoritilan ja pellin oikea asettelu teleskooppisille kiskoille-Mallit tililatasoilla ja teleskooppikiskoilla

Teleskooppisten kiskojen ansiosta pelti tai paistoritilä voidaan helposti asentaa tai poistaa. Käytettäessä peltejä ja paistoritilöitä teleskooppisilla kiskoilla tulee olla varovainen, että teleskooppisten kiskojen edessä ja takana olevat tapit nojaavat grillin reunoihin ja peltiin (kuten kuvassa).

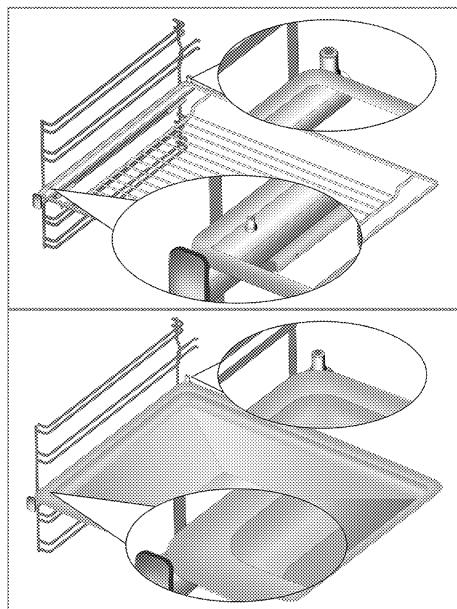

Tekniset tiedot

Yleiset tekniset tiedot

Tuotteen ulkomitat (korkeus/leveys/syvyys)	595 mm/594 mm/567 mm
Uunin asennusmitat (korkeus/leveys/syvyys)	590 tai 600 mm/560 mm/min 550 mm
Jännite/taajuus	220-240 V~; 50 Hz
Käytettävän / tuotteelle sopivan johdon tyyppi ja halkaisija	minH05VV-FG/3 x 1,5 mm ²
Kokonaisvirrankulutus	2.6 kW
Uunin tyyppi	Monitoimiuuni

Perustiedot: Sähköisten energialuokitusten ilmoitettu EN 60350-1- / IEC 60350-1 -standardien mukaisesti. Kyseiset arvot määritetään tavallisella kuormituksella käyttäen ala- ja ylävastusta tai kiertoilmatoimintoa (mikäli laitteessa on sellainen).

Energiatehokkuusluokka määritetään seuraavan priorisoinnin mukaisesti riippuen siitä, onko laitteessa relevantteja toimintoja: 1-Eko-puhallinlämpö, 2-Puhallinlämpö 3- Puhallinavustettu alagrilli, 4-Ylä- ja alalämpö.

i Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta laitteen laadun parantamiseksi.

i Tämän käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä, eivätkä välttämättä vastaa täysin laitettasi.

i Tuotteen etiketeissä tai sen mukana toimitetuissa asiakirjoissa ilmoitetut arvot on saatu laboratorio-olosuhteissa relevanttien standardien mukaisesti. Nämä arvot voivat vaihdella laitteen käyttö- ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

4 Ensimmäinen käyttökerta

Ennen laitteen käyttöönottoa on suositeltavaa suorittaa seuraavissa kappaleissa mainitut toimenpiteet.

Ensimmäinen puhdistuskerta

1. Poista kaikki pakkausmateriaalit.
2. Poista kaikki mukana toimitetut lisätarvikkeet uunista.
3. Kytke laite päälle 30 minuutiksi ja kytke se sitten pois päältä. Nämä valmistuksessa uuniin jääneet jäämät palavat ja irtoavat.
4. Valitse laitetta käyttääessäsi korkein lämpötila ja toiminto, jossa kaikki vastukset ovat käytössä. Katso "Uunin toiminnot". Voit lukea uunin käytöstä seuraavasta kappaleesta.
5. Odota, että uuni jäähtyy.
6. Pyyhi laitteen pinnat märällä liinalla tai pesusienellä ja kuivaa pinnat kuivalla liinalla.

Ennen lisätarvikkeiden käyttöä:

Puhdista uunista poistamasi lisätarvikkeet saippuavedellä ja pehmeällä pesusienellä.

ILMOITUS Jotkut pesuaineet tai puhdistusmateriaalit voivat vahingoittaa pintoja. Älä käytä puhdistukseen syövyttäviä pesuaineita, puhdistusjauheita/-voiteita tai mitään teräviä esineitä.

ILMOITUS Savua ja hajua voi esiintyä parin tunnin ajan ensimmäisen käytön aikana. Tämä on aivan normaalista. Varmista, että huone tuuletetaan hyvin savun ja hajun poistamiseksi. Vältä hengittämästä savua ja savunhajua.

5 Uunin käyttäminen

Yleistä tietoa uunin käytöön liittyen

Jäähdyststuuletin

Tuotteessa on jäähdyststuuletin. Jäähdyststuuletin käynnistyy automaattisesti tarvittaessa ja jäähdyttää laitteen etupuolen että sitä ympäröivien materiaalien pinnat. Se pysähtyy automaattisesti, kun jäähdys on valmis. Kuumaa ilmaa tulee ulos uunin luukun yläosasta. Älä peitä näitä ilma-aukkoja. Muutoin uuni saattaa ylikuumentua. Jäähdyststuuletin jatkaa toimintaansa uunin ollessa käytössä ja kun uuni on kytetty pois päältä (noin 20–30 minuuttia). Jos valmistat ruokaa käynnistämällä uunin ajastimen, jäähdyststuuletin kytkeytyy kypsennysajan lopussa pois päältä kaikkien toimintojen kanssa. Käyttäjä ei voi vaikuttaa jäähdyststuulettimen käyntiaikaan. Se kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois päältä. Tämä ei ole toimintahäiriö.

Uunin valo

Uunin lamppu kytkeytyy päälle, kun uuni aloittaa ruoan kypsennyskseen. Joissain malleissa lamppu on päällä ruoan kypsennyskseen aikana, kun taas joissain malleissa se kytkeytyy pois päältä tietynä aikana.

Jos laitteen luukku avataan uunin ollessa käynnissä tai suljettuna, uunin lamppu kytkeytyy päälle automaattisesti.

Uunin ohjausyksikön käyttö

Uunin kytkeminen päälle

Kun valitset keittotoiminnon toiminnon valintanupilla ja asetat tietyn lämpötilan lämpötilanupilla, uuni käynnistyy.


Uunin sammatus

Voit kytkeä uunin pois päältä, kiertämällä toiminnon valintanupin ja lämpötilan nupin pois päältä (yläsento).

Lämpötilan ja uunin toiminnon valinta

Voit keittää ruokaa manuaalisesti (ohjaat itse) valitsemalla kyseiselle ruoalle sopivan lämpötilan ja toiminnon.

Esimerkki:

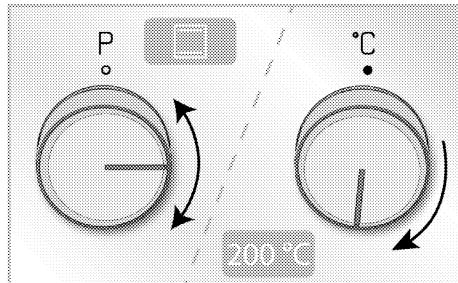

1. Valitse toiminto, jota haluat käyttää toiminnon valintanupilla.
2. Aseta keittolämpötilan lämpötilan nupilla.
» Uuni käynnistyy välittömästi valitulla toiminnolla ja lämpötilalla ja lämpötilan merkkivalo syttyy. Kun uunin lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, lämpötilan merkkivalo sammuu. Uuni ei sammu automaattisesti keittämisen aloittamisen jälkeen. Sinun on itse valvottava keittämistä ja sammutettava uuni. Kun keittäminen on valmis, voit kytkeä uunin pois päältä, kiertämällä toiminnon valintanupin ja lämpötilan nupin pois päältä (yläsento).

6 Yleisiä tietoja ruoanvalmistuksesta

Tässä osassa on esitetty ruoan valmistelu- ja keittämiskinkkejä. Tämän lisäksi huomaat, että osa elintarvikkeista on testattu tuottajina ja sopivimmat asetukset niille. Myös sopivat uunin asetukset ja varusteet näille elintarvikkeille on esitetty.

Yleiset varoitukset koskien ruoan valmistamista uunissa

- Uunista voi tulla ulos polttavan kuumaa höyryä, kun sen luukku avataan ruoan kypsennyskenaikana tai sen jälkeen. Höyry voi polttaa kätesi, kasvosi ja/tai silmäsi. Pysy loitommalla uunista avatessasi luukun.
- Runsas ruoan kypsennyskenaikana muodostuva höyry voi olla kondensoitunutta vettä, jota muodostuu uunin sisä- ja ulkopinnolle sekä uunia ympäröiville pinnoille lämpötilaeron vuoksi. Tämä on normaalista.
- Eri ruolle ilmoitetut kypsennyslämpötilan ja -ajan arvot voivat vaihdella reseptin ja ruoan määrään mukaan. Tästä syystä ne on annettu arvoväleinä.
- Poista aina käyttämättömät lisätarvikkeet uunista ennen kuin aloitat valmistamaan ruokaa. Uunin sisälle jäväät lisätarvikkeet voivat estää ruokaa kypsentyvästä kunnolla.
- Jos kypsennät ruokia omalla reseptillä, voit katsoa viitearvoja kypsennystaulukkojen samankaltaisista ruoista.
- Käyttämällä mukana toimitettuja lisätarvikkeita varmistetaan paras kypsennysteho. Lue aina käyttämiesi ulkoisten kypsennysastioiden valmistajan ilmoittamat varoitukset ja tiedot.

- Leikkää leivinpaperi sopivan kokoiseksi käyttämääsi astiaan. Leivinpaperi, joka ylittää astian reunat, voi johtaa palovammoihin ja vaikuttaa ruoanvalmistuskokemukseen. Käytä leivinpaparia, joka soveltuu käytetylle lämpötilalle.

- Parasta ruoan kypsennystehoa varten aseta ruoka suositellulle tasolle. Älä vaihda tasoa kypsennyksen aikana.

Leivokset ja uuniruoat

Yleiset tiedot

- Suosittelemme tuotteen varusteiden käyttämistä parhaan valmistustuloksen saamiseksi. Jos käytät muita keittoastioita, käytä mieluiten tummia, tarttumattomia ja lämmönkestäviä astioita.
- Jos keittotaulukossa suositellaan esilämmittämistä, aseta ruoka uniin esilämmityksen jälkeen.
- Jos airot valmistaa ruokaa keittoastia lankaritilan päällä, aseta se lankaritilan keskelle ja etäälle takaseinästä.
- Kaikki leivosten valmistamiseen käytettyjen materiaalien tulee olla puhtaita ja huonelämpötilassa.
- Tuotteen keittoaste voi vaihdella riippuen ruokamäärästä ja keittoastian koosta.
- Keittotaulukossa esitetyt arvot on määritetty laboratoriotestien tuloksina. Sinulle sopivat arvot voivat erota näistä arvoista.
- Sijoita ruoka keittotaulukossa ehdotetulle tasolle. Uunin alatasoa pidetään tasona 1.

Kakkujen leivontavihjeet

- Jos kakku on liian kuiva, lisää lämpötilaa 10 °C astetta ja lyhennä paistoaikaa.

- Jos kakku on kostea, käytä pienää nestemääräää tai laske lämpötilaa 10 °C astetta.
- Jos kakun yläosa on palanut, aseta se alemmalle tasolle, laske lämpötilaa ja lisää paistoaikaa.
- Jos se on kypsä sisältä mutta ulkopuoli on tahmea, käytä pienempää nestemääräää, laske lämpötilaa ja lisää paistoaikaa.

Leivosten paistovihjeet

- Jos leivos on liian kuiva, lisää lämpötilaa 10 °C astetta ja lyhennä paistoaikaa. Kastele taikinalevyjä maidosta, öljystä, kananmunista ja jogurtista koostuvalla kastikkeella.

- Jos leivos valmistuu hitaasti varmista, että valmistelemasi leivoksen paksuus ei levää keittoastian yli.
- Jos leivos ruskistuu pinnalta, mutta pohja ei ole paistunut varmista, että leivoksessa käytetty kastikemäärä ei ole liikaa leivoksen pohjassa. Tasaisen ruskistuksen saamiseksi, yritä levittää kastike tasaisesti taikinalevyjen ja leivoksen väliin.
- Paista leivos keittotaulukon mukaisessa asennossa ja lämpötilassa. Jos pohja ei siltkään ole tarpeeksi ruskistunut, aseta se alatasolle seuraavan paistamisen yhteydessä.

Ruoka	Peltien lukumäärä	Käytettävä lisätarvike	Toiminto	Tason asento	Lämpötila (°C)	Paistoaika (min) (arvioita)
Kakut pelillä	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Ylä- ja alalämpö	3	180	30 ... 40
Kakut vuoassa	Yksi pelti	Kakkuvuoka paistoritilään**	Puhallinlämpö	2	180	30 ... 40
	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Ylä- ja alalämpö	3	160	25 ... 35
Pienet kakut	2 peltiä	2 –Tavallinen vuoka* 4 –Leivosvuoka*	Puhallinlämpö	2 – 4	Mallit ritiilitasolla: 3 Mallit ilman ritiilitasolla: 2	150
					Mallit ritiilitasolla: 150 Mallit ilman ritiilitasolla: 140	25 ... 35
Sokerikakku	Yksi pelti	Pyöreä kakkuvuoka, halkaisija 26 cm, kiinnitetään klipsillä paistoritilään**	Ylä- ja alalämpö	2	160	30 ... 40
	Yksi pelti	Pyöreä kakkuvuoka, halkaisija 26 cm, kiinnitetään klipsillä paistoritilään**	Puhallinlämpö	2	160	30 ... 40
Pikkuleivät	Yksi pelti	Leivosvuoka*	Ylä- ja alalämpö	3	170	25 ... 35
	Yksi pelti	Leivosvuoka*	Puhallinlämpö	3	170	20 ... 30
Taikinaleivokset	2 peltiä	2 –Tavallinen vuoka* 4 –Leivosvuoka*	Puhallinlämpö	2 – 4	170	25 ... 35
	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Puhallinavustettu ala-/ylälämpö	2	200	30 ... 40
	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Puhallinlämpö	2	180	35 ... 45

Ruoka	Peltien lukumäärä	Käytettävä lisätarvikke	Toiminto	Tason asento	Lämpötila (°C)	Paistoaika (min) (arvioita)
Voitalkinaleivokset	2 peltiä	1 –Tavallinen vuoka* 4 –Leivosvuoka*	Puhallinlämpö	1 – 4	180	35 ... 45
	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Ylä- ja alalämpö	2	200	20 ... 30
	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Puhallinlämpö	3	180	20 ... 30
	2 peltiä	2 –Tavallinen vuoka* 4 –Leivosvuoka*	Puhallinlämpö	2 – 4	180	20 ... 30
Täysjyväleipä	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Ylä- ja alalämpö	3	200	30 ... 40
	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Puhallinlämpö	3	200	30 ... 40
Lasagne	Yksi pelti	Lasinen/metallinen suorakulmainen astia paistoritilään**	Ylä- ja alalämpö	2 tai 3	200	30 ... 40
Omenapiirakka	Yksi pelti	Pyöreä musta metallinen vuoka, halkaisija 20 cm, paistoritilään**	Ylä- ja alalämpö	2	180	50 ... 70
	Yksi pelti	Pyöreä musta metallinen vuoka, halkaisija 20 cm, paistoritilään**	Puhallinlämpö	2	170	50 ... 70
Pizza	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Ylä- ja alalämpö	2	200 ... 220	10 ... 20

Esilämmitystä suositellaan kaikkia ruokia varten.

* Näitä lisätarvikkeita ei välttämättä toimiteta laitteen mukana.

** Näitä lisätarvikkeita ei toimiteta laitteen mukana. Ne ovat yleisesti saatavilla olevia lisätarvikkeita.

Lihä, kala ja siipikarja

Grillauksen avainkohdat

- Maustaminen sitruunamehulla ja pippurilla ennen kanan, kalkkunan tai suurten lihakappaleiden valmistusta parantaa kypsennystä.
- Luita sisältävän lihan kypsennys paistamalla kestää 15 - 30 minuuttia kauemmin kuin fileen.

- Laske n. 4 - 5 minuutin kypsennysaika jokaista lihan paksuuden senttimetriä kohti.
- Kun kypsennysaika päättyy, anna lihan olla uunissa n. 10 minuuttia. Lihan liemi jakautuu paremmin paistettuun lihaan eikä puristu ulos, kun lihaa leikataan.
- Kala tulee asettaa keski- tai alatasolle lämmönkestävälle alustalle.

Ruoka	Peltien lukumäärä	Käytettävä lisätarvikke	Toiminto	Tason asento	Lämpötila (°C)	Paistoaika (min) (tarvitaan)
Pihvi (kokonainen) / paisti (1 kg)	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Puhallinavustettu ala-/ylälämpö	3	15 minuuttia 250/maks, jälkeen 180 ... 190	60 ... 80
Lampaanpotka (1,5 - 2,0 kg)	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Puhallinavustettu ala-/ylälämpö	3	15 minuuttia 250/maks, jälkeen 170	110 ... 120
	Yksi pelti	Paistoritilä* Aseta yksi pelti alatasolle	Puhallinavustettu ala-/ylälämpö	2	15 minuuttia 250/maks, jälkeen 190	60 ... 80
Paahtokana (1,8-2 kg)	Yksi pelti	Paistoritilä* Aseta yksi pelti alatasolle	Puhallinlämpö	2	200 ... 220	60 ... 80
	Yksi pelti	Paistoritilä* Aseta yksi pelti alatasolle	"3D" toiminto	2	15 minuuttia 250/maks, jälkeen 190	60 ... 80
Kalkkuna (5,5 kg)	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Puhallinavustettu ala-/ylälämpö	1	25 minuuttia 250/maks, jälkeen 180 ... 190	150 ... 210
	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	"3D" toiminto	1	25 minuuttia 250/maks, jälkeen 180 ... 190	150 ... 210
Kala	Yksi pelti	Paistoritilä* Aseta yksi pelti alatasolle	Puhallinavustettu ala-/ylälämpö	3	200	20 ... 30
	Yksi pelti	Paistoritilä* Aseta yksi pelti alatasolle	"3D" toiminto	3	200	20 ... 30

Esilämmitystä suositellaan kaikkia ruokia varten.

* Näitä lisätarvikkeita ei välttämättä toimiteta laitteen mukana.

** Näitä lisätarvikkeita ei toimiteta laitteen mukana. Ne ovat yleisesti saatavilla olevia lisätarvikkeita.

Grilli

Punainen liha, kala ja siipikarjan liha ruskistuu nopeasti grillatessa, saavat kauniin kuoren eivätkä kuivu. Filee, lihavartaat, makkarat sekä mehukkaat vihannekset (tomaatit, sipulit jne.) sopivat erityisen hyvin grillamaiseen.

Yleiset varoitukset

- Grillaukseen sopimattomat ruoat muodostavat tulipalovaaran. Grillaa vain korkealle grillauslämpötilille sopivia ruokia. Älä myöskään aseta ruokaa liian syvälle grillin perälle. Tämä on kuumin alue, ja rasvaiset ruoat saattavat sytyä palamaan.
- Sulje uuninluukku grillauksen aikana. Älä koskaan grillaa uuninluukku auki. Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!

Grillaustaulukko

Ruoka	Käytettävä lisätarvikke	Tason asento	Lämpötila (°C)	Paistoaika (min) (arvioita)
Kala	Paistoritilä	4 - 5	250	20 ... 25
Kanapalat	Paistoritilä	4 - 5	250	25 ... 35
Lihapulla (nauta) - 12 palat	Paistoritilä	4	250	20 ... 30
Lampaankyljys	Paistoritilä	4 - 5	250	20 ... 25
Paisti - (viipaloitu)	Paistoritilä	4 - 5	250	25 ... 30
Vasikankyljys	Paistoritilä	4 - 5	250	25 ... 30
Kasvisgratiini	Paistoritilä	4 - 5	220	20 ... 30
Paanoleipä	Paistoritilä	4	250	1 ... 3

Uunia suosittelaan esilämmittäävän 5 minuuttia ennen ruoan grillamaista.

Käännä ruokakappaleita, kun grillausajasta on kulunut 1/2.

Puhallinavustettu alagrilli - Grillaustaulukko

Ruoka	Käytettävä lisätarvikke	Toiminto	Tason asento	Lämpötila (°C)	Paistoaika (min) (arvioita)
Kala	Paistoritilä	Puhallinavustettu alagrilli	4	200	30 ... 35
Kanapalat	Paistoritilä	Puhallinavustettu alagrilli	4	250	25 ... 35
Lihapulla (nauta) - 12 palat	Paistoritilä	Puhallinavustettu alagrilli	4	250	30 ... 40
Pihvi (kokonainen) / paisti (1 kg)	Paistoritilä Aseta yksi pelti alatasolle	Puhallinavustettu alagrilli	3	15 minuuttia 250, jälkeen 180 ... 190	90 ... 110

Älä esilämmitä tässä grillaustaulukossa oleville ruoille.

Grillauksen avainkohdat

- Valmistele grillaukseen ruoat, jotka ovat samanpaksuisia ja -kokoisia, jos mahdollista.
- Sijoita grillattava ruoka grilliritilän tai lankaritilän päälle jakamalla ne niin, ettei lämmittimen mittoja ylitetä.
- Riippuen grillattavan ruoan paksuudesta, voi kypsennysaika taulukossa vaihdella.
- Työnnä grilliritilä tai lankaritilä uuniin halutulle tasolle. Jos käytössä on grilliritilä, aseta uunivuoka alahyllylle öljyn keräämiseksi. Käytettävä uunivuoan tulee kattaa koko grillausalueen. Vuokaa ei ehkä ole toimitettu tuotteen kanssa. Aseta hieman vettä uunivuokaan puhdistamisen helpottamiseksi.

Ruoan testaus

Ruoat tässä kypsennystaulukossa on valmistettu EN 60350-1 standardin

mukaan, tuotteen testauksen mahdollistamiseksi tarkastuslaitoksielle.

Ruoka	Peltien lukumäärä	Käytettävä lisätarvikke	Toiminto	Tason asento	Lämpötila (°C)	Paistoaika (min) (arviolta)		
	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Ylä- ja alalämpö	3	140	20 ... 30		
Murokekki (makea pikkuleipä)	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Puhallinlämpö	Mallit ritiilatasolla: 3 Mallit ilman ritiilatasoja: 2		140	15 ... 25	
	2 peltiä	2-Tavallinen vuoka* 4-Leivosvuoka*	Puhallinlämpö	2 - 4	140	15 ... 25		
	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Ylä- ja alalämpö	3	160	25 ... 35		
	Yksi pelti	Tavallinen vuoka*	Puhallinlämpö	Mallit ritiilatasolla: 3 Mallit ilman ritiilatasoja: 2		150	25 ... 35	
Pienet kakut	2 peltiä	2-Tavallinen vuoka* 4-Leivosvuoka*	Puhallinlämpö	2 - 4	Mallit ritiilatasolla: 150 Mallit ilman ritiilatasoja: 140		Mallit ritiilatasolla: 25 ... 40 Mallit ilman ritiilatasoja: 30 ... 45	
Sokerikakku	Yksi pelti	Pyöreä kakkuvuoka, halkaisija 26 cm, kiinnitetään klipsillä paistoritilään**	Ylä- ja alalämpö	2	160	30 ... 40		
	Yksi pelti	Pyöreä kakkuvuoka, halkaisija 26 cm, kiinnitetään klipsillä paistoritilään**	Puhallinlämpö	2	160	30 ... 40		
Omenapiirakka	Yksi pelti	Pyöreä musta metallinen vuoka, halkaisija 20 cm, paistoritilään**	Ylä- ja alalämpö	2	180	50 ... 70		
	Yksi pelti	Pyöreä musta metallinen vuoka, halkaisija 20 cm, paistoritilään**	Puhallinlämpö	2	170	50 ... 70		

Esilämmitystä suositellaan kaikkia ruokia varten.

* Näitä lisätarvikkeita ei välttämättä toimiteta laitteeseen mukana.

** Näitä lisätarvikkeita ei toimiteta laitteeseen mukana. Ne ovat yleisesti saatavilla olevia lisätarvikkeita.

Grilli

Ruoka	Käytettävä lisätarvikke	Tason asento	Lämpötila (°C)	Paistoaika (min) (arviolta)
Paahtoleipä	Paistoritilä	4	250	1 ... 3
Lihapulla (nauta) - 12 palat	Paistoritilä	4	250	20 ... 30

Käännä ruokaa, kun grillausajasta on kulunut 1/2.

Uunia suositellaan esilämmitettävän 5 minuuttia ennen ruoan grillaamista.

7 Kunnossapito ja huolto

Yleiset puhdistusohjeet

⚠ Yleiset varoitukset

- Anna tuotteen jäähtyä, ennen sen puhdistamista. Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!
- Jos tuote puhdistetaan säännöllisin väliajoin, sen käyttöikää pitenee, ja usein tavattavat ongelmat vähenevät.
- Tuote tulisi puhdistaa jokaisen käytön jälkeen. Nämä ruokajäämien puhdistaminen on helppoa ja näiden jäämien palaminen estetään, kun tuotetta käytetään uudelleen.
- Älä käytä höyrypesureita tuotteen puhdistamiseen.
- Osa pesuaineista tai puhdistusaineista voivat vaurioittaa pintaa. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, pulvereita, puhdistusvoiteita tai teräviä esineitä puhdistuksen aikana.
- Mitään erikoispuhdistusainetta ei tarvita tuotteen puhdistamiseen. Puhdista tuote astianpesuaineella, lämpimällä vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja kuivaa ne kuivalta pyyhkeellä.
- Pyyhi pois kaikki jäljellä oleva neste puhdistuksen jälkeen ja keittämisen aikana roiskunut ruoka.

Inox ja ruostumaton teräs

- Älä käytä hoppoja tai klorolia sisältäviä puhdistusaineita ruostumattomien teräs tai inox-pintojen ja kahvojen puhdistukseen.
- Puhdista pehmeällä pyyhkeellä saippualla (naarmuttamaton) nestemäisellä puhdistusaineella ja pyyhi yhteen suuntaan.
- Pientä värijääntymistä voi syntyä inox- tai ruostumattomille teräspinnoille. Se ei vaikuta tuotteen toimintaan.

- Poista kalkki-, öljy-, tärkkelys- ja proteiinitahrat pinnoilta välittömästi. Tahrat voivat ruostua ajan kuluessa.

Emalipinnat

- Puhdista emalipinnat käytön jälkeen astianpesuaineella, lämpimällä vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja kuivaa ne kuivalta pyyhkeellä.
- Jos tuotteessa on helppo höyrypuhdistustoiminto, voit suorittaa kevyen lian poiston tällä toiminnolla. (Katso osa "Helppo höyrypuhdistus")
- Jos ruokajäämiä on palanut pinnalle, käytä ruostumatonta teräsvillaa tai uunin pesuainetta.
- Hanki emalipinnoille tarkoitettu uunin puhdistusaine valtuutetusta liikkeestä. Älä käytä ulkoisia uunin puhdistusaineita.
- Uunin on oltava jäähtynyt, keittoalueen puhdistamiseksi. Kuumien pintojen puhdistaminen muodostaa tulipalovaaran ja vaurioittaa emalipintoja.

Katalyytipinnat

- Uunin sivuseinät voivat olla emalipinnoitettuja tai katalyyttisiä. Vaihtelee mallin mukaan.
- Katalyytiseinissä on hieman matta ja huokoisen pinta. Uunin katalyytiseiniä ei tule puhdistaa.
- Katalyytipinnat imevät öljyn sen huokoisen rakenteen ansiosta ja alkavat kiiltämään, kun pinta on kostunut öljystä. Suosittelemme tässä tilanteessa osien vaihtamista.

Lasipinnat

- Älä käytä kovia metallikaapimia ja hankaavia puhdistusmateriaaleja lasipintojen puhdistamiseen. Neste voi vaurioittaa lasipintaa.
- Puhdista astianpesuaineella, lämpimällä vedellä ja pehmeällä

pyyhkeellä tai sienellä ja kuivaa ne kuivalla pyyhkeellä.

- Jos pesuainejäämiä on jäljellä puhdistuksen jälkeen, poista ne kylmällä vedellä ja kuivaa kuivalla pyyhkeellä. Puhdistusainejäämät voivat vaurioittaa lasipintaa seuraavalla kerralla.
- Puhdistusainejäämiä ei tule missään tapauksessa raapia pois veitsellä, teräsvillalla tai vastaanilla työkalulla.
- Voit poistaa kalkkijäämät (keltaiset tahrat) lasipinnalta kaupallisesti saatavissa olevalla kalkinpoistoaineella, tai esimerkiksi viinietikalla tai sitruunamehulla.
- Jos pinta on erittäin likainen, levitä puhdistusainetta sieneen ja anna sen vaikuttaa riittävän kauan. Puhdista sitten lasipinta kostealla kankaalla.
- Värjääntymisen ja tahrat lasipinnalla ovat normaaleja eivätkä vikoja.

Muoviosat ja maalatut pinnat

- Puhdista muoviosat ja maalatut pinnat astianpesuaineella, lämpimällä vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja kuivaa ne kuivalla pyyhkeellä.
- Älä käytä kovia metallikaapimia ja hankaavia puhdistusaineita. Se voi vaurioittaa pintaa.

Varusteiden puhdistus

Ellei käytööhjeessä ole muutoin ilmoitettu, älä pese tuotteen varusteita astianpesukoneessa.

Ohjauspaneelin puhdistus

- Puhdista ohjauspaneelin painikkeet kostealla pehmeällä pyyhkeellä ja kuivaa ne kuivalla pyyhkeellä. Älä irrota painikkeita ja tiivistetää alapuolelta paneelin puhdistamiseksi. Ohjauspaneeli ja painikkeet voivat vaurioitua.
- Puhdista kosketuspaneeli kostealla pyyhkeellä ja kuivaa kuivalla pyyhkeellä.

Jos tuotteessa on näppäinlukko, kytke se päälle ennen ohjauspaneelin puhdistusta. Muutoin näppäimiä voidaan käyttää vahingossa.

Unin sisäpuolen puhdistus (keittoalue)

Noudata kohdassa "Yleiset puhdistustiedot" olevia ohjeita unin pintatyypin mukaan.


Unin sivuseinien puhdistus

Unin sivuseinät voivat olla emalipinnoitetuja tai katalyyttisiä. Vaihtelee mallin mukaan. Jos kyseessä on katalyyttinen seinä, katso lisätietoja osasta "Katalyyttiliset seinät".

Jos tuote on lankahyllymalli, irrota lankahyllyt ennen sisäseinien puhdistamista. Suosita sitten puhdistus noudattamalla osassa "Yleiset puhdistustiedot" olevia ohjeita sisäseinättyypin mukaan.

Sivulankahylljen irrotus:

- 1.Irrota lankahyllyn etuosa vetämällä sitä sivuseinästä vastakkaiseen suuntaan.
- 2.Vedä lankahyllyä itseäsi päin sen poistamiseksi kokonaan.

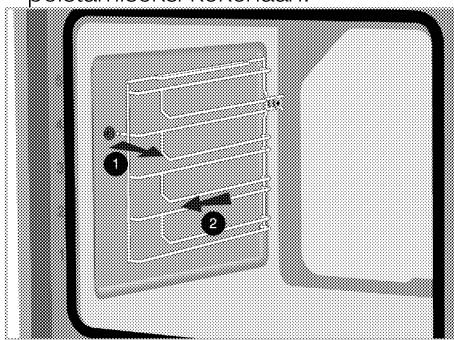


- 3.Hyllyt asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä irrotukseen nähdien.

Helppo höyrypuhdistus

Unin helpon puhdistamisen varmistamiseksi (jos ei liian kauan ole odotettu), koska lika on pehmitetty unin

sisällä muodostuvalla höyryllä ja sen sisäpinnoille kertyvillä vesipisaroilla.

1. Poista kaikki varusteet uunista.
2. Kaada 500 ml vettä uunivuoakaan ja sijoita se 2. tasolle uuniin.

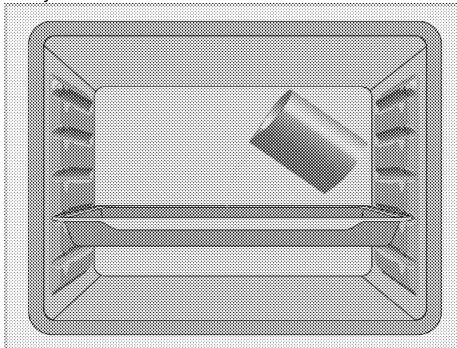

3. Aseta uuni helppoon höyrypuhdistustilaan ja käytä sitä 100 °C lämpötilassa 25 minuuttia.
4. Avaa luukku välittömästi ja pyhi uunin sisäpinnat kostealla sienellä tai pyyhkeellä. Höyryä tulee ulos uunista, kun luukku avataan. Tämä voi aiheuttaa palovamman vaaran. Avaa uuninluukku varovasti.
5. Käytä lämmintä vettä astianpesuaineella, pehmeää pyyhettä tai sientä piintyneen lian poistamiseen ja pyhi kuivalla pyyhkeellä.

i Helpoan höyrypuhdistustilan aikana, uuniin muodostuneiden jäämien/lian pehmennykseen tarkoitettu vesi uunivuoassa haihtuu ja tiivistyy uinin sisäpinnoille ja uuninluukun sisälasiin, joten vettä voi valua ulos, kun uuninluukku avataan. Pyhi vesi pois välittömästi, kun uuninluukku on avattu.


Uuninluukun puhdistus

i Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, metallikaapimia, teräsvillaa tai valkaisuaineita uuninluukun ja lasin puhdistamiseen.


Voit poistaa uuninluukun ja lasit puhdistamista varten. Luukkujen ja ikkunoiden irrotus on kuvattu osissa "Uuninluukun irrotus" ja "Luukun sisälasin irrotus". Kun luukun sisälasit on irrotettu, puhdista ne astianpesuaineella, lämpimällä vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja kuivaa ne kuivalla pyyhkeellä.

Uuninluukun irrotus

1. Avaa uuninluukku.
2. Avaa kiinnikkeet etuluukun saranalittännässä oikealla ja vasemmalla puolella painamalla niitä alas päin, kuten kuvassa on esitetty.

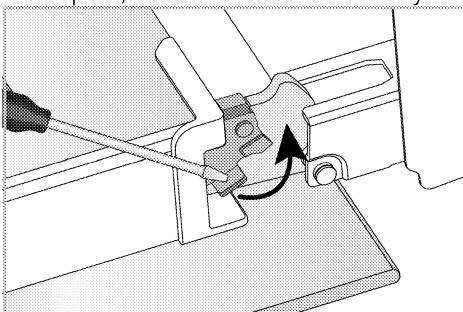


Saranalukko – suljettu asento

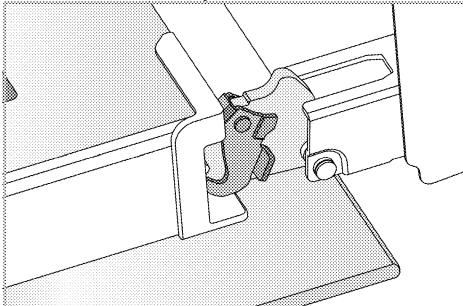

Saranalukko – avoin asento

3. Avaa uuninluukku puoliksi.

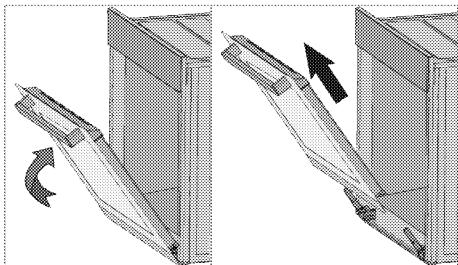


4. Vedä irrotettua luukku ylöspäin sen vapauttamiseksi oikean- ja vasemmanpuoleisesta saranasta ja poista se.

- i** Luukku asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä irrotukseen nähdien. Muista sulkea saranalitännän kiinnikkeet luukun asennuksen yhteydessä.


Uuninluukun sisälasin poistaminen

Tuotteen etuluukun sisälasi voidaan poistaa puhdistamisen ajaksi.


1. Avaa uuninluukku.

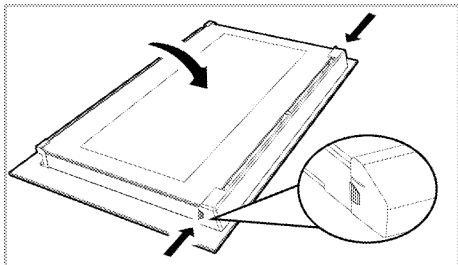

2. Vedä etuluukun yläosaan asennettua muoviosaa itseäsi päin painamalla samalla osan molempaa painokohtaa ja poista se.

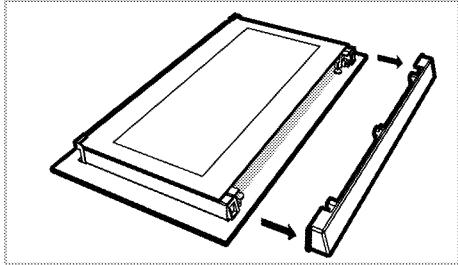

3. Nosta kuvassa esitettyä tavalla varovasti sisintä lasia (1) suuntaan 'A' ja irrota se vetämällä sitä suuntaan 'B'.

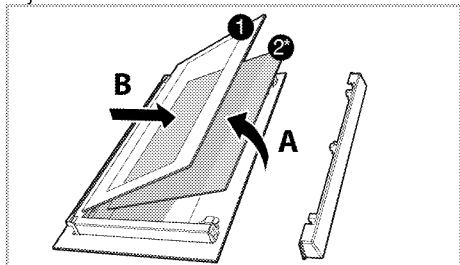

1 Sisin lasipaneeli

2* Sisälasipaneeli (Ei välttämättä ole laitteessasi.)

4. Jos tuotteessa on toinen sisälasi (2), irrota se samalla tavalla (2).

5. Luukun kokoaminen aloitetaan asentamalla sisin lasi (2). Aseta lasin viistetty reuna muoviuran viistettyyn reunaan. (Jos tuotteessa on sisälasi). Sisälasi (2) on kiinnitettävä sisintä lasia (1) lähimpänä olevaan muoviuraan.

6. Kun sisin lasi (1) asennetaan, sijoita lasin painettu puoli sisälasiin. On erittäin tärkeää sijoittaa sisimmän lasin (1) alakulmat alempiin muoviuriin.

7. Paine muoviosaa runkoa vastaan, kunnes kuulet napsahduksen.

Uunin valon puhdistus

Jos uunin valon lasi on likainen, puhdista se astianpesuaineella, lämpimällä vedellä ja pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja kuivaa ne kuivalla pyyhkeellä. Jos uunin valo ei toimi, voit vaihtaa se alla kuvatulla tavalla.

Uunin lampun vaihto

⚠ Yleiset varoitukset


- Sähköiskunvaaran välttämiseksi ennen uunin lampun vaihtamista, irrota virtaliitin ja anna uunin jäädtyä. Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja!
- Uunin valo on erikoispoltimo, joka kestää 300 °C lämpötilaa. Uunin

lamppu on saatavissa valtuutetulta jälleenmyyjältä.


- Lampun sijainti voi erota kuvassa esitetystä.
- Uunissa käytetty lamppu ei sovella käyttöön huonevalaistukseen. Lampun tarkoitus on helpottaa ruoan tarkastamista.
- Tässä laitteessa käytettyjen lampujen tulee kestää äärimmäisiä fysikaalisia olosuhteita kuten yli 50 °C lämpötiloja.

Jos uunissa on pyöreä lamppu,

- 1.irrota tuote virransyötöstä.
- 2.Irrota lasisuoja kiertämällä sitä vastapäivään.

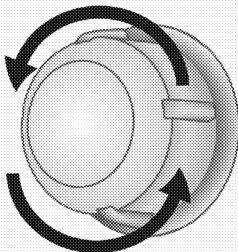


3.Jos uunin lamppu on tyyppiä (A), kuten esitetty kuvassa alla, kierrä uunin lampua kuvassa esitetyllä tavalla ja vaihda se uuteen. Jos tyyppi (B) on käytössä, vedä se ulos kuvassa esitetyllä tavalla ja vaihda se uuteen.

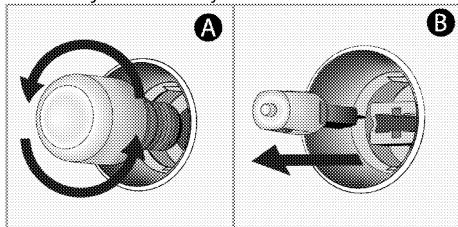


4.Asenna lasisuoja.

Jos uunissa on neliönmuotoinen lamppu,

- 1.irrota tuote virransyötöstä.
- 2.Irrota lankahylät ohjeiden mukaan.

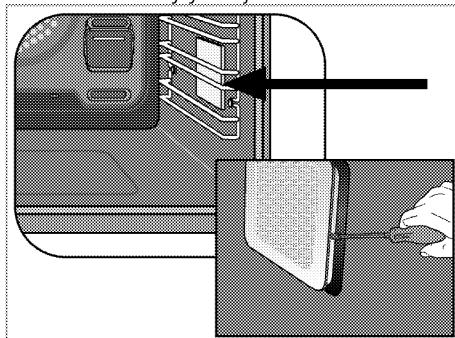

3.Nosta lampun suojalasia ruuvitalalla.
4.Jos uunin lamppu on tyyppiä (A), kuten esitetty kuvassa alla, kierrä uunin lamppua kuvassa esitetyllä tavalla ja vaihda se uuteen. Jos tyyppi (B) on käytössä, vedä se ulos kuvassa esitetyllä tavalla ja vaihda se uuteen.

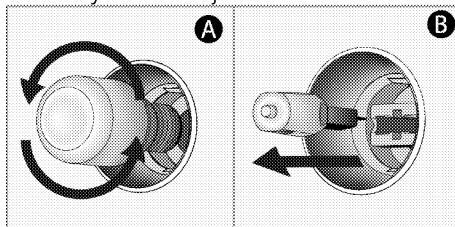

5.Asenna lasisuoja ja lankahyllyt.

8 Vianetsintä

Ota yhteys valtuutettuun huoltoedustajaan tai lisensoituun teknikkoon tai jälleenmyjään, jos et voi ratkaista mahdollisia ongelmia tässä luvussa esitettyjen ohjeiden avulla. Älä koskaan yrityksestä korjata viallista tuotetta itse.

Uuni tuottaa höyryä käytön aikana.

- On normaalilla, että höyryä tulee ulos käytön aikana. >>> Tämä ei ole vika.

Vesipisaroita voi muodostua ruoanlaiton aikana.

- Ruoanlaiton aikana syntyvä höyry tiivistyy vesipisaroiksi, niiden osuessa tuotteen kylmiin pintoihin. >>> Tämä ei ole vika.

Tuotteesta kuuluu metallinen ääni lämpenemisen ja jäähtymisen aikana.

- Kun metalliosat lämpenevät, voivat ne laajentua ja aiheuttaa ääntä. >>> Tämä ei ole vika.

Tuote ei toimi.

- Päävaroke voi olla viallinen tai lauennut. >>> Tarkasta varokkeet varokekotelossa. Vaihda tai nollaa ne tarvittaessa.
- Tuotetta ei ole liitetty (maadoitettuun) pistorasiaan. >>> Tarkasta pistokkeen liittäntä.
- Painikkeet/nupit/näppäilmet ohjauspaneelissa eivät toimi. >>> Jos tuote on varustettu näppäinlukolla, voivat näppäilmet olla lukittu. Poista se käytöstä.

Uunin valo ei syty.

- Uunin lampu viallinen. >>> Vaihda uunin lamppu.
- Virta katkaistu. >>> Tarkasta, onko laitteessa virta. Tarkasta varokkeet varokerasiassa. Vaihda tai nollaa varokkeet tarvittaessa.


Uuni ei kuumene.

- Ei ehkä asetettu tiettyyn keittotoimintoon ja/tai lämpötilaan. >>> Aseta uuni tiettyyn keittotoimintoon ja/tai lämpötilaan.
- Virta katkaistu. >>> Tarkasta, onko laitteessa virta. Tarkasta varokkeet varokerasiassa. Vaihda tai nollaa varokkeet tarvittaessa.

GRUNDIG

Innbyggingsovn

Brukerhåndbok

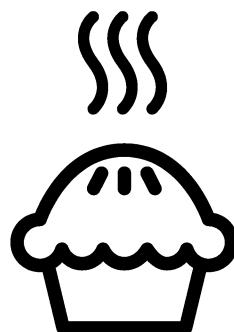

NO

Kjære kunde,

Les denne bruksanvisningen før du tar i bruk produktet.

Grundig takk for at du har valgt dette produktet. Vi vil at produktet, som er produsert med høy kvalitet og teknologi, skal gi deg den beste yteevnen. Les derfor denne bruksanvisningen og annen vedlagt informasjon nøyne før du bruker produktet. Bruk den som oppslagsbok ved senere anledninger. Legg ved bruksanvisningen hvis du gir produktet til noen andre. Følg instruksjonene, og ta hensyn til all informasjon og alle advarsler som er angitt i bruksanvisningen.

Vær oppmerksom på all informasjon og alle advarsler i bruksanvisningen. Da beskytter du både deg selv og produktet mot farer som kan oppstå.

Behold bruksanvisningen. Legg ved bruksanvisningen hvis du gir produktet til noen andre.

Bruksanvisningen inneholder følgende symboler:



Fare som kan medføre død eller skade.

LEGGE MERKE TIL Fare som kan medføre materiell skade for produktet eller omgivelsene.



Fare som kan medføre brannskader som følge av berøring med varme overflater.



Viktig informasjon eller nyttige brukstips.



Les bruksanvisningen.

Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY



INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Sikkerhetsinstruksjoner	4	4 Første bruk	19
Formål med bruken.....	4	Første rengjøring.....	19
Barne-, sårbar person- og kjæledyrsikkerheit	5		
Elektrisk sikkerheit	5		
Transportsikkerhet.....	7		
Installasjonssikkerhet	7		
Sikkerheit ved bruk	7		
Temperaturadvarsler.....	8		
Tilbehørsbruk	8		
Steking og sikkerhet	8		
Vedlikehold og rengjøringssikkerhet....	9		
2 Miljøinstruksjoner	10		
Avfallsforskrifter	10		
Samsvar med WEEE-direktivet og Deponering av avfallsproduktet....	10		
Bortskaffing av emballasjen	10		
Anbefalinger for energibesparelser....	10		
3 Ditt produkt	11	7 Vedlikehold og stell	27
Produktintroduksjon.....	11	Generell rengjøringsinformasjon	27
Introduksjon og bruk av produktets betjeningspanel.	12	Rengjøring av utstyr	28
Ovnskontroll	12	Rengjør betjeningspanelet	28
Steikjeomnnsfunksjonar	13	Rengjøring av ovnens innside (stekeområdet).....	28
Produkttilbehør.....	14	Enkel damprengjøring	29
Bruk av produkttilbehøret.....	15	Rengjøring av ovnsdøren	29
Tekniske spesifikasjoner.....	18	Fjerne ovnsdørens innvendige glass..	30
		Rengjør ovnslampen	31
8 Feilsøking	33		

1 Sikkerhetsinstruksjoner

- Denne avdelinga inneholder tryggingsinstruksjonar som kan hjelpe deg med å forhindra risiko for personskadar eller materiell skada.
- Viss produktet blir overført til ein annan person eller allereie brukt, skal bruksanvisningen, produktetikettane, andre relevante dokument og tilbehøyr blir levert saman med produktet.
- Bedrifta vår skal ikkje haldast ansvarleg for skadar som kan oppstå som følgje av manglande overhalda av desse instruksjonane.
- Unnslating av å overhalda desse instruksjonane skal gjera garantien ugyldig.
- **⚠️** La alltid installasjons- og reparasjonsarbeida blir utførte av produsenten, den autoriserte tenesta eller ein person som er spesifisert av importøren.
- **⚠️** Bruk berre originale reservedelar og tilbehøyr.
- **⚠️** Forsøk ikkje å reparera eller erstatta nokon del av produktet med mindre det er tydeleg angitt i bruksanvisningen.
- **⚠️** Ikkje utfør tekniske endringar på produktet.



Formål med bruken

- Dette produktet er designa for heimebruk. Det er ikkje eigna for kommersiell bruk.
- Ikkje bruk produktet i hagar, balkongar eller andre uteområda. Apparatet er ment å brukes i kjøkkenområder i husholdninger og ansatte i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer.
- **ÅTVARING:** Dette produktet skal berre brukast til matlaging. Det skal ikkje brukast til ulike formål, til dømes å varma opp rommet.
- Omnen kan brukast til å tina, baka, steika og grilla mat.
- Dette produktet; skal ikkje brukast til oppvarming, tallerkenoppvarming, hengande handklede eller klede på handtaket for tørking.



Barne-, sårbar person- og kjæledyrsikkerheit

- Dette produktet kan brukast av barn på 8 år og eldre, og personar som er underutvikla i fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, så lenge dei blir overvakte eller trenar om sikker bruk og fer ved produkt.
- Barn skal ikke leke med produktet. Reingjering og brukarvedlikehald skal ikkje utførast av barn med mindre det er nokon som har tilsyn med dei.
- Dette produktet skal ikkje brukast av personar med avgrensa fysisk, sensorisk eller mental kapasitet (barn inkludert), med mindre dei blir haldne under tilsyn eller får dei nødvendige instruksjonane.
- Barn skal overvakast for å sikra at dei ikkje leikar med produktet.
- Elektriske produkter er farlige for barn og kjæledyr. Barn og kjæledyr må ikkje leika med, klatra på eller gå inn i produktet.

- Ikkje legg gjenstandar som barn kan nå på produktet.
- **ÅTVARING:** Under bruk er dei tilgjengelege overflatene på produktet varme. Hald barn borte frå produktet.
- Ta vare på emballasjen utilgjengeleg for barn. Det er fare for personsakadar og kvelning.
- Når døra er open, ikkje legg nokon tunge gjenstandar på ho eller la barn sitja på ho. Du kan føra til at omnen veltar eller øydelegg dørhengsla.
- For sikkerheita til barna, kopla frå straumpluggen og gjera produktet ubrukande før du kasserer produktet.



Elektrisk sikkerheit

- Plugg produktet til eit jorda stikkontakt verna av ei sikring som samsvarer med gjeldande karakterar angitt på typeetiketten. Få ein kvalifisert teknikar til å utføra jordingsinstallasjonen. Ikkje bruk produktet utan jording i samsvar med lokale / nasjonale forskrifter.
- Støpselet eller den elektriske tilkoplinga til produktet skal vera på ein lett tilgjengeleg stad (der det ikkje blir

- påverka av flammen til omnen). Viss dette ikkje er mogleg, bør det vera ein mekanisme (sikring, bryt, bryt, etc.) på det elektriske installasjonen som produktet er kopla til, i samsvar med dei elektriske forskriftene og skilje alle stolpar frå nettverket.
- Produktet må ikkje koplast til stikkontakten under installasjon, reparasjon og transport.
 - Ikke kopla produktet til ein stikkontakt som er laus, har komme ut av stikkontakten, er øydelagd, skitten, feit, med fare for vasskontakt (til dømes vatn som kan leka frå diskene).
 - Ikke rør kjøleskapet med våte hender! For å trekka ut støpselet, ikkje hald i leidningen, hald alltid i støpselet.
 - Forsikre deg om at produktpluggen er ordentleg kopla til stikkontakten for å unngå lysbue.
 - Kopl produktet til eit stikkontakt som oppfyller spennings- og frekvensverdiane som er spesifiserte på typeetiketten.
 - Ikkje lås straumkabelen under og bak produktet. Ikkje legg ein tung gjenstand på straumleidningen. Straumleidningen skal ikkje bøyast, blir knust og komma i kontakt med nokar varmekjelde.
 - Medan omnen er i drift, blir baksida ogso varm. Nettsnorer må ikkje røra baksida, tilkoplingar kan vera skadd.
 - Ikkje lås elektriske kablar i omnsdøra og før dei over varme overflater. Du kan føra til at omnen kortsluttar og fyrer opp som eit resultat av kabelsmeltinga.
 - Bruk berre original kabel. Ikkje bruk kutta eller øydelagde kablar eller skøyteleidningar.
 - Viss straumleidningen er skadd, må han bytast ut av ein produsent, ei autorisert teneste eller ein person som skal spesifiserast av importørselskapet for å forhindra moglege farar.
 - **ÅTVARING:** Forsikre deg om å kopla produktet frå straumnettet før du byter ut lampen for å unngå fare for elektrisk støyt. Kopl frå

produktet eller slå av sikringa
frå sikringsskapet.

Transportsikkerhet

- Koble produktet fra strømnettet før det transporteres.
- Dette produktet er tungt, og må løftes av minst to personer.
- Ikke bruk døren/dørhåndtaket når du transporterer eller flytter produktet.
- Ikke sett andre gjenstander på produktet, og løft det på høykant. Produktet må ikke transporteres hvis det inneholder vann. Det kan transporteres etter at vannavløpet er gjort ferdig.
- Når du skal transportere produktet, pakk det inn med bobleplast eller tykk papp, og stram det til med tape. Sikre produktet med tettsittende tape, slik at du forhindrer at de avtakbare eller bevegelige delene skades.
- Sjekk hele produktet for eventuelle skader som kan ha oppstått under transportering.

Installasjonssikkerhet

- Før produktet eri nstallert, må du se etter skade på

produktet. Hvis produktet er skadet, skal det ikke monteres.

- Produktet skal ikke installeres i nærheten av varmekilder (radiatorer, ovner osv.).
- Alle ventilasjonskanaler rundt produktet skal holdes åpne.
- For å forhindre overoppheeting skal produktet ikke monteres bak dekorative dører.

Sikkerheit ved bruk

- Forsikre deg om at produktet er slått av etter kvar bruk.
- Viss du ikkje bruker produktet på lenge, koplar du frå det eller skrur av sikringa frå sikringsskapet.
- Ikkje bruk defekte eller øydelagde produkt. Viss nokon, kopl frå straum- / gassambanda til produktet og ring den autoriserte tenesta.
- Ikkje bruk produktet når inngangsdøra glas er fjerna eller øydelagt.
- Ikkje klatra på produktet for å nå noko eller av andre grunnar.
- Ikkje bruk produktet i situasjonar som kan påverka vurderinga di, til dømes

medikamentsinntak og / eller alkoholbruk.

- Brennbar gjenstandar som blir haldne i kokeplassen kan ta fyr. Ikkje lag brennbar gjenstandar i kokeplassen.
- Handtaket til ovnen er ikkje eit handkleføner. Ikkje bruk handklede, hanskar eller liknande tekstil når du bruker produktet.
- Hengsla på produktdøra rører seg og blir stramma når du opnar og lukkar døra. Når du opnar / lukkar døra, må du ikkje halda delen med hengsla.



Temperaturadvarsler

- **ÅTVARING:** Mens produktet er i drift, vil de eksponerte delene være varme. Ikke berør produktet og varmeelementer. Barn under 8 år bør ikke komme nærmere produktet uten en voksen.

- Ikke plasser brennbare/eksplasive materialer nær produktet, ettersom kantene vil bli varmen mens det er i drift.
- Ettersom damp kan utåndes, må du holde deg unna mens du åpner ovnsdøren.
Dampen kan brenne hånden

din, ansiktet og/eller øynene dine.

- Produktet kan være varmt under bruk. Ikke berør de varme rommene, de innvendige delene av ovnen, varmeelementer, osv.
- Når du plasser mat i den varme ovnen, fjerner mat, osv. bruk alltid varmebestandige ovnhansker.



Tilbehørsbruk

- Det er viktig at risten og brettet plasseres der de skal på hyllene. For detaljert informasjon, se avsnittet "Bruk av tilbehør".
- Tilbehør kan skade dørglasset når produktdøren lukkes. Skyv alltid tilbehøret til enden av stekeområdet.



Steking og sikkerhet

- Vær forsiktig når du bruker alkohol i maten. Alkohol fordamper ved høye temperaturer, og kan antennes hvis den blir eksponert for varme overflater, noe som kan føre til brann.
- Matavfall, olje, osv. i stekeområdet kan antennes.

Fjern slike ting før du begynner å steke.

- Fare for matforgiftning: Ikke oppbevar mat i ovnen lenger enn én time før og etter steking. Ellers kan det føre til matforgiftning eller sykdom.
- Ikke varm opp lukkede hermetikkbokser og glasskrukker. Oppsamlet trykk kan føre til at krukken brister.
- Legg bakepapir i et kokekar eller i ovnstilbehøret (brett, trådrist, osv.) sammen med maten, og sett det inn i den forhåndsoppvarmede ovnen. Fjern overflødig bakepapir som henger ned fra tilbehør eller beholder, slik at du ikke risikerer å berøre ovnens varmeelementer. Du må aldri bruke bakepapir hvis ovnstemperaturen er høyere enn den maksimale brukstemperaturen som er angitt på det bakepapiret du bruker. Du må aldri bruke bakepapir i bunnen av ovnen.
- Ikke sett stekeplater, brett eller aluminiumsfolie direkte på bunnen av ovnen. Den akkumulerte varmen kan

skade ovnens hovedbestanddel.

- Lukk ovnsdøren under grilling. Varme overflater kan medføre brannskader!
- Mat som ikke er egnet for grilling utgjør en brannfare. Bare grill mat som er egnet for kraftig grillflamme. Sett heller ikke maten for langt bak i ovnen. Det er det varmeste området, og fet mat kan ta fyr.

Vedlikehold og rengjøringssikkerhet

- Vent til produktet er avkjølt før du rengjør det. Varme overflater kan medføre brannskader!
- Vask aldri produktet ved å sprøyta eller hella vavn på det! Det er fare for elektrisk støyt!
- Ikkje reingjer produktet med dampreinsar, då dette kan forårsaka elektrisk støyt.
- Ikkje bruk tøffe reingjøringsmiddel, metallskrapere, stålull eller blekemateriale for å reingjera omns frontdørglas / (viss det finst) omns toppdørglas. Desse materiala kan føra til at glasflater blir ripar og øydelagde.

2 Miljøinstruksjoner

Avfallsforskrifter

Samsvar med WEEE-direktivet og Depонering av avfallsproduktet



Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet som omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringsymbol for sortering av avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og - materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Produktet skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om slike innsamlingssteder.

Samsvar med RoHS-direktivet:
Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU-RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det inneholder ingen farlige eller forbudte substanser som er angitt i direktivet.

Bortskaffing av emballasjen

- Innpakningsmaterialer er farlige for barn. Behold innpakningsmaterialene på et trygt sted tilgjengelig for barn. Pakkematerialer for produktet er produsert av resirkulerbare materialer. Kast dem på riktig måte og sorter i overensstemmelse med instruksjoner for resirkulering av avfall. Ikke kast dem sammen med normalt husholdningsavfall.


Anbefalinger for energibesparelser

Følgende forslag vil hjelpe deg å bruke produktet ditt på en økologisk og energieffektiv måte:

- Tin frossen mat før du steker.
- I ovnen bruker du mørke eller emaljerte beholdere som overfører varme bedre.
- Slå av produktet 5 til 10 minutter før sluttiden for steking for langvarig steking. Nå kan du spare opptil 20 % strøm ved å bruke varme.
- Du må alltid forvarme hvis det er spesifisert i oppskriften eller brukerhåndboken. Ikke åpne døren hyppig under steking.
- Prøv å steke mer enn en rett om gangen i ovnen. Du kan steke på samme tid ved å plassere to stekebeholdere på hyllen. Hvis du steker måltidene dine ett om gangen, vil det spare energi fordi ovnen ikke vil miste varmen sin.

3 Ditt produkt

Produktintroduksjon

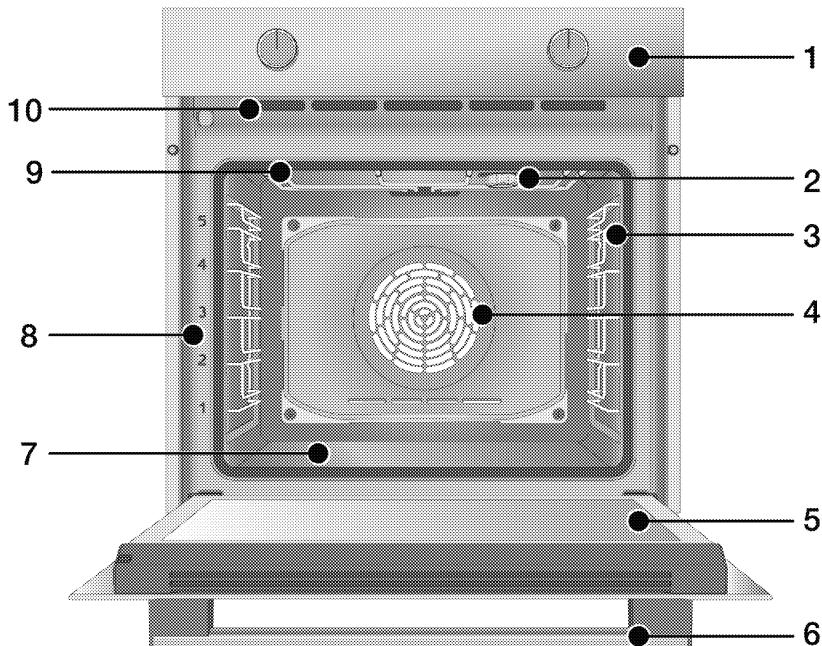

- 1 Kontrollpanel
- 2 Lampe*
- 3 Trådhyller**
- 4 Viftemotor (bak stålplate)
- 5 Dør
- 6 Handtak
- 7 Botnvarmar (botnstålplate)
- 8 Hylleposisjonar
- 9 Toppvarmar
- 10 Ventilasjonshol


* Det kjem an på modellen. Produktet ditt har kanskje ikkje ei lampe, eller typen og plasseringa til lampa kan avvika frå illustrasjonen.

** Det kjem an på modellen. Produktet ditt kan vera utan trådhyller. På illustrasjonen er trådhyller vist som døme.

Introduksjon og bruk av produktets betjeningspanel.

I denne delen kan du finne en oversikt over produktets betjeningspanel, samt grunnleggende bruk av panelet. Det kan forekomme avvik mellom bilder og enkelte funksjoner, avhengig av produkttypen.

Ovnkontroll

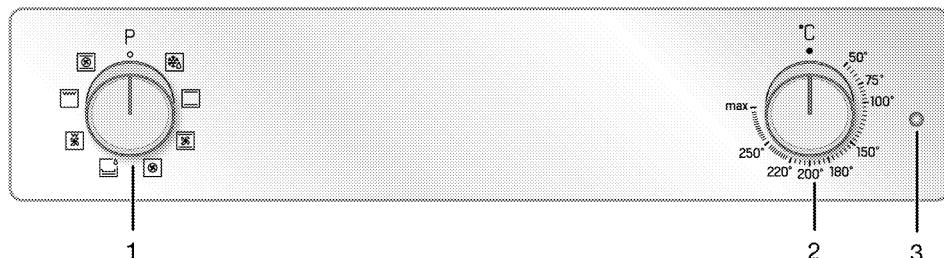

1 Funksjonsvalgknapp

2 Temperaturbrytar

3 Termostatlampe

Hvis produktet kontrolleres med knotter, kan disse knottene være senket inn i panelet og kommer frem når du trykker på dem, på enkelte modeller. For å justere med disse knottene må du først skyve den aktuelle knotten inn og deretter trekke den ut. Etter justering trykker du på knotten igjen og setter den tilbake på plass.

Funksjonsvalgknapp

Du kan velge ovnenes betjeningsfunksjoner med funksjonsvalgknotten. Drei mot

venstre/høyre fra lukket posisjon (øverst) for å velge.

Temperaturbrytar

Du kan velge ønsket steketemperatur med temperaturknotten. Drei med urviseren fra lukket (topp-)posisjon for å velge.

Temperaturindikator

Du kan se ovnenes innvendige temperatur fra temperaturlampen. Temperaturlampen er plassert på kontrollpanelet. Temperaturlampen slås på når produktet startes, og den slås av når den har nådd den innstilte temperaturen. Når temperaturen i ovenen synker til under den innstilte temperaturen, tennes temperaturlampen igjen.

Steikjeomnsfunksjonar

På funksjonstabellen; dei betjeningsfunkjsonane du kan bruka i omnen din og dei høgaste og lågaste temperaturane som kan bli stilt for desse funksjonane er vist. Rekkefølgja på driftsmodusane som vist her kan vera ulik frå oppsetninga på produktet ditt.


Funksjons symbol	Funksjons skildring	Temperatur område (°C)	Skildring og bruk
	Bruk med vifte	-	Omnen er ikkje oppvarmet. Berre viften (på bakveggen) fungerer. Frossen kornete mat blir sakte tint opp ved romtemperatur, kokt mat blir avkjølt.
	Over- og undervarme	*	Maten blir varma opp ovanfrå og under samstundes. Eigna for kaker og gryterettar i bakeformer eller kaker og bakverk. Matlaginga blir gjord med eit enkelt brett.
	Undervarme	*	Berre undervarmen er på. Han er eigna for pizza og mat som treng å brunast på undersida. Denne funksjonen burde òg bli brukt for enkel dampreingjering.
	Vifteassistert over-/undervarme	*	Den varme lufta oppvarmet av dei øvre og nedre varmeelementa er fordelt likt og raskt i heile omnen med viften. Matlaginga blir gjord med eit enkelt brett.
	Viftevarme	*	Den varme lufta oppvarmet av varmefiften er fordelt likt og raskt i heile omnen med viften. Han er eigna for matlaging på fleire brett samtidig på forskjellige brettnivå.
	"3D"-funksjon	*	Overvarme, nedrevarme og vifteoppvarming fungerer. Alle delar av produktet blir likt laga og raskt. Matlaginga blir gjord med eit enkelt brett.
	Full grill	*	Den store grillen på oversiden av omnen fungerer. Han er eigna for å grilla i store mengder.
	Vifteassistert lav grill	*	Den varme lufta oppvarmet av den vesle grillen er raskt fordelt i omnen med viften. Han er eigna til å grilla mindre mengder.

* Produktet ditt fungerer i temperaturspennet som er spesifisert på temperaturknappen.

Produkttilbehør


Det er ulike tilbehør i ditt produkt. I dette avsnittet er beskrivelsen av tilbehørene og beskrivelsene av korrekt bruk tilgjengelig. Avhengig av produktmodellen, varierer det medfølgende tilbehøret. Alt tilbehøret beskrevet i brukerveiledningen vil kanskje ikke være tilgjengelig i produktet ditt.

LEGGE MERKE TIL : Brettene i produktet ditt kan være deformerte av temperaturvirkningen. Dette har ingen innvirkning på funksjonen. Deformering forsvinner når brettet kjøler seg ned.

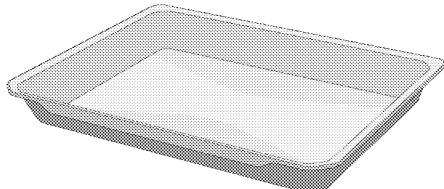

Djup brett


Det brukes for bakverk, fritering av store stykker, saftig mat eller for samling av flytende oljer under grilling.

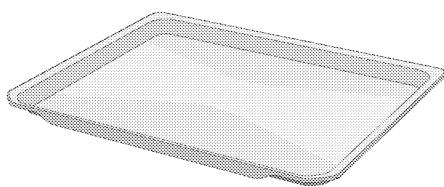

Konditorbrett

Det brukes for bakverk som småkaker og kjeks.


Modellar med trådhyller:

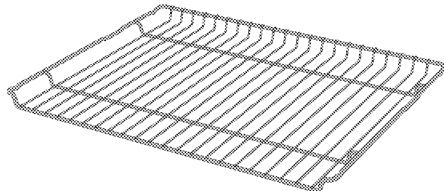

Trådgrill

Det brukes for fritering eller plassering av mat som skal bakes, friteres og stuet på ønsket hylle.

Modellar utan trådhyller:

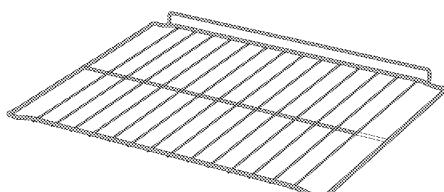


Bruk av produkttilbehøret


Stekehyller

Stekeområdet har hylleposisjoner på 5 nivåer. Du kan også se hyllenes rekkefølge på tallene på ovnens frontramme.

Modellar med trådhyller

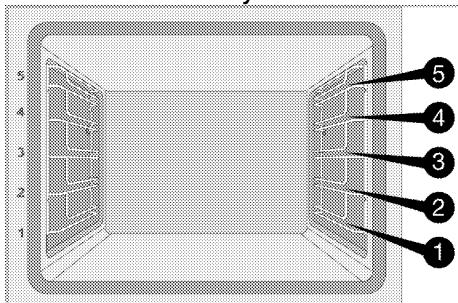


Modellar utan trådhyller

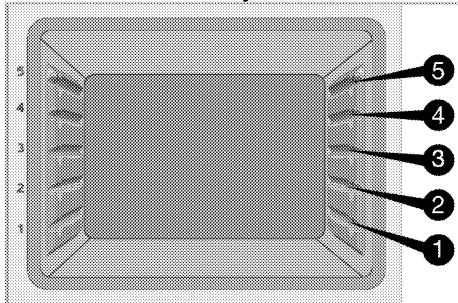

Plassere ristgrillen på stekehyllene


Modellar med trådhyller:

Det er avgjørende at ristgrillen plasseres riktig på ristsidehyllene. Når du plasserer ristgrillen på ønsket hylle, må den åpne delen være foran. For bedre steking må ristgrillen festes med stopperen på risthyllen. Den må ikke gå over stopperen slik at den kommer i kontakt med ovnens bakvegg.

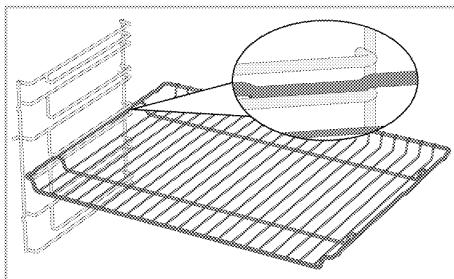

Modellar utan trådhyller:


Det er avgjørende at ristgrillen plasseres riktig på sidehyllene. Ristgrillen har én retning når den plasseres på hyllen. Når du plasserer ristgrillen på ønsket hylle, må den åpne delen være foran.

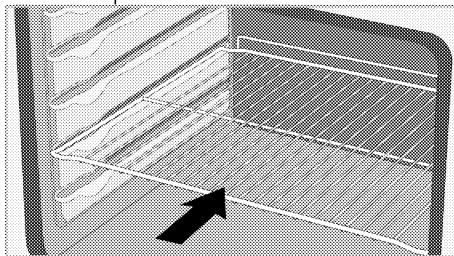

Plassere brettet på stekehyllene


Modellar med trådhyller:

Det er også avgjørende at brettene plasseres riktig på ristsidehyllene. Når du plasserer brettet på ønsket hylle, må den siden som er utformet for å holde i plasseres foran. For bedre steking må brettet festes med stopperen på risthyllen. Den må ikke gå over stopperen slik at den kommer i kontakt med ovnens bakvegg.

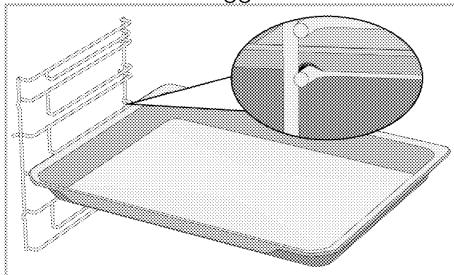

Modellar utan trådhyller:

Det er også avgjørende at brettene plasseres riktig på sidehyllene. Brettet har én retning når det plasseres på hyllen. Når du plasserer brettet på ønsket hylle, må den siden som er utformet for å holde i plasseres foran.

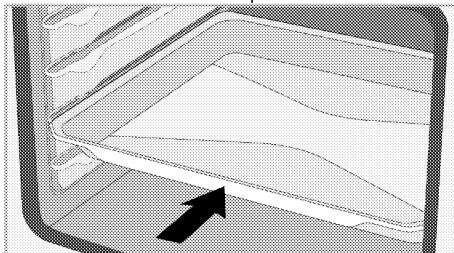


Ristgrillens stopperfunksjon

Stopperfunksjonen hindrer at ristgrillen velter ut av risthyllen. Denne funksjonen gjør at du trygt og enkelt kan ta ut maten. Når du tar ut ristgrillen, kan du trekke den forover til den når stopperen. Du må sende den over stopperen for å ta den helt ut.


Ristgrillbrettets stopperfunksjon -

Modellar med trådhyller


Det finnes også en stopperfunksjon som hindrer at brettet velter ut av risthyllen. Når du tar ut brettet, må du løsne det fra baklåsen og trekke det mot deg, til det når stopperen. Du må sende den over stopperen for å ta den helt ut.

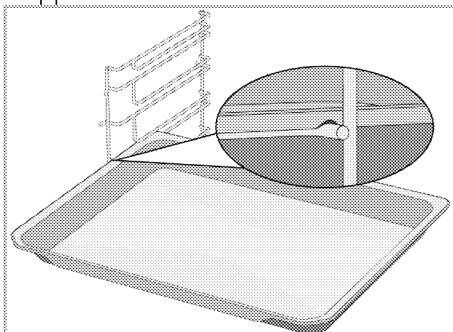

Modellar med trådhyller


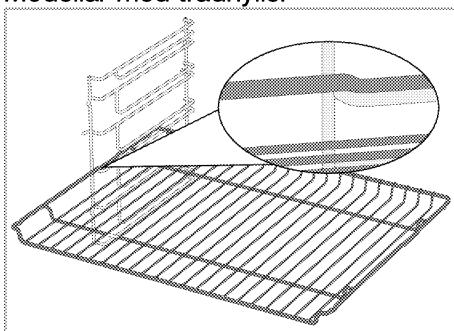


Modellar utan trådhyller

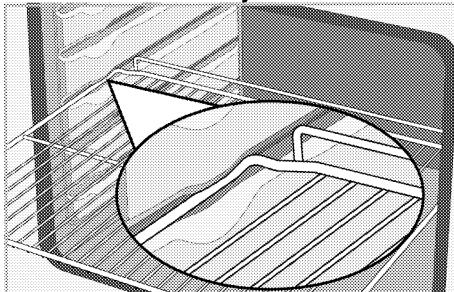

Riktig plassering av ristgrillen og brettet på teleskopskinnene- Modellar med trådhyller og te- leskopskjener

Teleskopskinnene gjør det lett å montere eller fjerne brett og ristgrill. Når du bruker brett og ristgriller med teleskopskinne, må du sørge for at stiftene foran og bak på teleskopskinnene hviler på kanten av grillen og brettet (som vist i figuren).

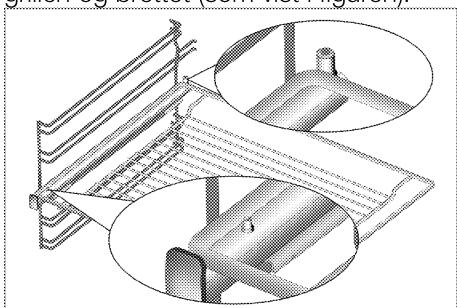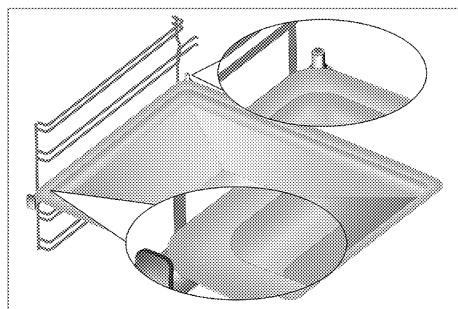

Tekniske spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

Produktets ytre mål (høyde/bredde/dybde)	595 mm/594 mm/567 mm
Ovnens installasjonsmål (høyde/bredde/dybde)	590 eller 600 mm/560 mm/min. 550 mm
Spennin/frekvens:	220-240 V~; 50 Hz
Kabeltype og tverrsnitt brukt / egnet for bruk med produktet	min.H05W-FG/3 x 1,5 mm ²
Totalts strømforbruk	2.6 kW
Type av omnem	Multifunksjonsomn

* Grunnleggende: Informasjon om energimerking av elektriske ovner er gitt i samsvar med standarden EN 60350-1 / IEC 60350-1. Disse verdiene er fastsatt under standard last, med funksjoner for over- og undervarme eller vifteassistert oppvarming (hvis aktuelt).

Energieffektivitetsklassen bestemmes i samsvar med følgende prioritering, avhengig av om de relevante funksjonene finnes på produktet eller ikke: 1- Økoviftevarme, 2-Viftevarme 3- Vifteassistert lav grill, 4-Over- og undervarme.

- i** Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre produktkvaliteten.
- i** Figurene i denne bruksanvisningen er skjematiske, og vil ikke nødvendigvis tilsvare produktet nøyaktig.
- i** Verdiene angitt på produktiketter eller den medfølgende dokumentasjonen er oppnådd under laboratorieforhold, i samsvar med relevante standarder. Avhengig av driftsmessige og miljømessige produktforhold kan disse verdiene variere.

4 Første bruk

Før du begynner å bruke produktet ditt, er det anbefalt å gjøre følgende i følgende avsnitt.

Første rengjøring

1. Fjern alle emballasjematerialer.
2. Fjern alt tilbehør fra ovnen som fulgte med i produktet.
3. Slå på produktet i 30 minutter og slå det deretter av. Slik brennes og rengjøres rester og lag som kan være igjen i ovnen under produksjon.
4. Når du bruker produktet, velg den høyeste temperaturen og driftsfunksjonen som alle varmeapparatene i produktet ditt driver på. Se "Ovnsdriftsfunksjoner". Du kan lære hvordan du betjener ovnen i følgende avsnitt.
5. Vent til ovnen kjøler seg ned.
6. Tørk av overflatene til produktet med en våt klut eller svamp og tørk med en klut.

Før du bruker tilbehørene;

Rengjør tilbehøret du fjerne fra ovnen med vaskevann og en myk rengjøringssvamp.

LEGG Overflaten kan skades av

MERKE rengjøringsmidler eller

TIL rengjøringsmaterialer. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, rengjøringspulver/kremer eller skarpe gjenstander under rengjøring.

LEGG Røyk og lukt kan slippes ut i

MERKE et par timer under første drift. Dette er helt normalt.

TIL Se til at rommet er godt ventilert for å fjerne røyken og lukten. Unngå direkte inhalering av røyken og lukten som slippes ut.

5 Slik bruker du ovnen

Generell informasjon om ovnsbruk

Kjølevifte

Produktet ditt har en kjølevifte.

Kjøleviften aktiveres automatisk når det er nødvendig og kjøler både forsiden av produktet og inventaret. Det deaktiveres automatisk når kjøleprosessen er ferdig. Varm luft kommer ut over ovnsdøren. Ikke dekk disse ventilasjonsåpningene med noe. Ellers kan ovnen overopphettes.

Kjøleviften fortsetter å drive under ovnsdrift eller etter at ovnen er slått av (ca. 20-30 minutter). Hvis du steker ved programmering av ovnstimeren, slår kjøleviften av alle funksjoner på slutten av steketiden. Kjøleviftens kjøretid kan ikke bestemmes av brukeren. Den slår seg av og på automatisk. Dette er ikke en feil.

Ovnsbelysning

Ovnslampen slås på når ovnen begynner å steke. I enkelte modeller er lampen på under steking, mens den i enkelte modeller slås av etter en viss tid. Hvis produktdøren åpnes mens ovnen er i drift eller i lukket posisjon, slås ovnslampen på automatisk.

Hvordan betjene ovnens kontrollenhet

Slik slår du på ovnen

Oven starter etter valg av en funksjon som brukes for å lage mat og etter å stille en temperatur ved å bruke knappen for valg av temperaturen.


Slå av ovnen

Slå av ovnen ved å vri knappen for funksjonsvalg og temperatur til AV (opp).

Valg av temperatur og driftsfunksjon for ovnen

Lag mat med den manuelle kontrollen (som du kontrollerer) og ved å velge temperatur- og driftsfunksjon som er spesifikk for maten din.

Eksempel:

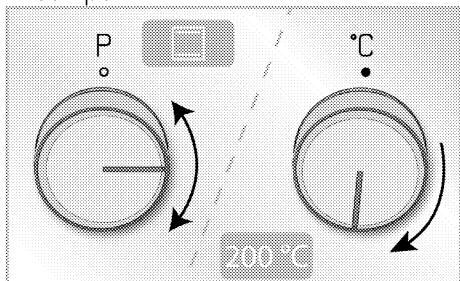

1. Velg funksjonen du ønsker å bruke for å lage mat med valgknappen for funksjonen.
2. Angi temperaturen du ønsker for å lage mat med ved å bruke temperaturknappen.
 - » Ovnen starter umiddelbart ved den valgte funksjonen og temperaturen, og temperaturlampen vil starte å lyse opp. Temperaturen vil slås av når temperaturen inne i ovnen når den innstilte temperaturen. Ovnen vil ikke slås av automatisk etter å ha begynt å lage mat. Du må alltid sjekke matlagingen selv og slå den av. Når man er ferdig med matlaging, må du slå av ovnen ved å dreie valgknappen for funksjon og temperatur til AV (opp).

6 Generell informasjon om steking

Denne delen har tips om hvordan du tilbereder og steker maten.

I tillegg kan du også se at noen av matrettene er prøvd ut, og hvilke innstillinger som er best egnet for disse rettene. Det er også angitt passende ovnsinnstillinger og tilbehør for disse rettene.

Generelle advarsler om steking i ovnen

- Mens du åpner ovnsdøren under eller etter steking, kan varm brennende damp dukke opp. Dampen kan brenne hånden din, ansiktet og/eller øynene dine. Hold deg unna når du åpner ovnsdøren.
- Intens damp generert under steking kan danne kondenserte vanndråper på innsiden og utsiden av ovnen og på øvre delene av møblene på grunn av temperaturforskjellen. Dette er normalt og en fysisk forekomst.
- Steketemperaturen og tidsverdiene som angis for matvarer kan variere avhengig av oppskriften og mengden. Av den grunn oppgis disse verdiene som intervaller.
- Fjern alltid ubrukt tilbehør fra ovnen før du begynner å stek. Tilbehør som blir igjen i ovnen kan forhindre maten din fra å bli stekt på riktige verdier.
- For matvarer som du skal stek etter din egen oppskrift, kan du se lignende matvarer angitt i steketabellene.
- Ved å bruke de medfølgende tilbehørene sikrer du et best mulig stekeresultat. Følg alltid advarslene og informasjonen oppgitt av produsenten for de eksterne grytene du bruker.
- Kutt det fetsikre papiret du skal bruke i stekingen i egnede størrelser til beholderen du skal stek i. Fetsikre papirer som overstrømmer fra

beholderen kan skape en risiko for brannskader og påvirker kvaliteten på stekingen. Bruk det fetsikre papiret du skal bruke i det spesifiserte temperaturområdet.

- For godt stekeresultat, bør du plassere maten på den anbefalte hyllen. Ikke endre hylleposisjon under steking.

Kaker og ovnsmat

Generell informasjon

- Vi anbefaler at du bruker utstyret som følger med produktet for best mulig stekeresultater. Hvis du skal bruke andre ovnsprodukter, er det best med mørke, teflondekte og varmeresistente produkter.
- Hvis steketabellen anbefaler forvarming, må du passe på at du setter maten i ovnen etter at den er forvarmet.
- Hvis du skal stek med ovnsprodukter på ristgrillen, må du sette dem midt på ristgrillen, ikke i nærheten av bakveggen.
- Alle materialer som brukes til å lage bakverk bør være ferske og romtempererte.
- Produktenes tilberedningsstatus kan variere avhengig av mengden ingredienser og stekeproduktenes størrelse.
- Verdiene som er angitt i steketabellene er bestemt basert på tester som er utført i våre laboratorier. Verdiene som passer for deg, kan avvike fra disse verdiene.
- Legg maten på riktig hylle, som anbefalt i steketabellen. Ovnens nederste hylle er hylle 1.

Tips for kakebaking

- Hvis kaken er for tørr, kan du øke temperaturen med 10 ° C og bruke kortere steketid.
- Hvis kaken er bløt, kan du bruke en liten mengde væske eller redusere temperaturen med 10 ° C.
- Hvis kaken er brent øverst, kan du sette den på den nederste hyllen, senke temperaturen og øke steketiden.
- Hvis den er godt stekt inni men utsiden er klissete, kan du bruke mindre væske, redusere temperaturen og øke steketiden.

Tips for tilberedning av bakverk

- Hvis bakverket er for tørt, kan du øke temperaturen med 10 ° C og bruke kortere steketid. Væt deigplatene med

en saus som består av en blanding av melk, olje, egg og yoghurt.

- Hvis bakverket stekes for tregt, må du passe på at bakverkets tykkelse ikke renner over brettet.
- Hvis bakverket er brunet på overflaten mens bunnen ikke er stekt, må du passe på å ikke bruke for mye saus i bunnen av bakverket. For jevn bruning kan du prøve å spre sausen jevnt mellom deigplatene og bakverket.
- Bakverket skal stekes i posisjonen og ved temperaturen som er angitt i steketabellen. Hvis bunnen fortsatt ikke er tilstrekkelig brunet, kan du plassere den på nederste hylle neste gang.

Mat	Brettbeløp	Tilbehøy som skal brukast	Driftsfunksjon	Hylleposisjon	Temperatur (°C)	Steketid (min) (ca.)
Kakar i brett	Singel brett	Standard brett*	Over- og undervarme	3	180	30 ... 40
Kakar i mugg	Singel brett	Kakeform på trådgrill**	Viftevarme	2	180	30 ... 40
	Singel brett	Standard brett*	Over- og undervarme	3	160	25 ... 35
	Singel brett	Standard brett*	Viftevarme	Modellar med trådhyller: 3 Modellar utan trådhyller: 2		150
Små kakar	2 brett	2 – Standard brett* 4 – Konditorbrett*	Viftevarme	2 – 4	Modellar med trådhyller: 150 Modellar utan trådhyller: 140	
	Singel brett	Rund kakeform, 26 cm i diameter med klemma på trådgrill**	Over- og undervarme	2	160	30 ... 40
Sukkerbrødkake	Singel brett	Rund kakeform, 26 cm i diameter med klemma på trådgrill**	Viftevarme	2	160	30 ... 40
Småkake	Singel brett	Konditorbrett*	Over- og undervarme	3	170	25 ... 35
	Singel brett	Konditorbrett*	Viftevarme	3	170	20 ... 30

Mat	Brettbeløp	Tilbehøyrsom skal brakast	Driftsfunksjon	Hylleposisjon	Temperatur (°C)	Steiketid (min) (ca.)
Deig kringle	2 brett	2 –Standard brett*	Viftevarme	2 – 4	170	25 ... 35
		4 – Konditorbrett*				
	Singel brett	Standard brett*	Vifteassistert over-/undervarme	2	200	30 ... 40
		Standard brett*	Viftevarme	2	180	35 ... 45
	2 brett	1 –Standard brett*	Viftevarme	1 – 4	180	35 ... 45
		4 – Konditorbrett*				
		Standard brett*	Over- og undervarme	2	200	20 ... 30
Fyldig kringle	Singel brett	Standard brett*	Viftevarme	3	180	20 ... 30
	2 brett	2 –Standard brett*	Viftevarme	2 – 4	180	20 ... 30
		4 – Konditorbrett*				
		Standard brett*	Over- og undervarme	3	200	30 ... 40
Hel brød	Singel brett	Standard brett*	Viftevarme	3	200	30 ... 40
	Singel brett	Standard brett*	Viftevarme	3	200	30 ... 40
Lasagne	Singel brett	Rektangulær beheld av glas / metall på trådgrill**	Over- og undervarme	2 eller 3	200	30 ... 40
Eplekake	Singel brett	Rund svart metallform, 20 cm i diameter på trådgrill**	Over- og undervarme	2	180	50 ... 70
	Singel brett	Rund svart metallform, 20 cm i diameter på trådgrill**	Viftevarme	2	170	50 ... 70
Pizza	Singel brett	Standard brett*	Over- og undervarme	2	200 ... 220	10 ... 20

Forvarming blir tilrådd til all mat.

* Dissa tilbehöra inkluderarst kanskje ikkje med produktet ditt.

** Dissa tilbehöra er ikkje inkludert i produktet ditt. Dei er kommersielt tilgjengelege tilbehöyr.

Kjøtt, fisk og fjærkre

Det viktigste om grilling

- Krydre med sitronsaft og pepper før du steker kylling, kalkun og store kjøttstykker vil bedre stekeresultatene.
- Det tar 15 til 30 minutter mer å stek kjøtt med bein enn fillet ved steking.
- Du bør beregne omtrent 4 til 5 minutters steketid pr. centimeter av kjøttypkelsen.

- Når steketiden er over, bør du la kjøttet hvile i ovnen i omtrent 10 minutter. Saften i kjøttet fordeles bedre i det stekte kjøttet og renner ikke ut når du skjærer i kjøttet.
- Fisk skal plasseres på en hylle nede eller i midten, på en varmebestandig plate.

Mat	Brettbeløp	Tilbehøy som skal brukast	Driftsfunksjon	Hylleposisjon	Temperatur (°C)	Steketid (min) (ca.)
Biff (hel) / Steg (1 kg)	Singel brett	Standard brett*	Vifteassistert over-/undervarme	3	15 mins. 250/maks, eter 180 ... 190	60 ... 80
Lammeskaffet (1,5 - 2,0 kg)	Singel brett	Standard brett*	Vifteassistert over-/undervarme	3	15 mins. 250/maks, eter 170	110 ... 120
	Singel brett	Trådgrill* Plasser eitt brett på ei nedre hylle	Vifteassistert over-/undervarme	2	15 mins. 250/maks, eter 190	60 ... 80
Grilla kylling (1,8-2 kg)	Singel brett	Trådgrill* Plasser eitt brett på ei nedre hylle	Viftevarme	2	200 ... 220	60 ... 80
	Singel brett	Trådgrill* Plasser eitt brett på ei nedre hylle	"3D"-funksjon	2	15 mins. 250/maks, eter 190	60 ... 80
Kalkun (5,5 kg)	Singel brett	Standard brett*	Vifteassistert over-/undervarme	1	25 mins. 250/maks, eter 180 ... 190	150 ... 210
	Singel brett	Standard brett*	"3D"-funksjon	1	25 mins. 250/maks, eter 180 ... 190	150 ... 210
Fisk	Singel brett	Trådgrill* Plasser eitt brett på ei nedre hylle	Vifteassistert over-/undervarme	3	200	20 ... 30
	Singel brett	Trådgrill* Plasser eitt brett på ei nedre hylle	"3D"-funksjon	3	200	20 ... 30

Forvarming blir tilrådd til all mat.

* Dissa tilbehöya inkluderarst kanskje ikkje med produktet ditt.

** Dissa tilbehöya er ikkje inkludert i produktet ditt. Dei er kommersielt tilgjengelege tilbehöyr.

Grill

Rødt kjøtt, fisk og fjørfekjøtt blir raskt brunt når du griller, får en pen skorpe og tørker ikke ut. Filetkjøtt, spekekjøtt, pølser og saftige grønnsaker (tomater, løk osv.) egne seg spesielt godt til grilling.

Generelle advarsler

- Mat som ikke er egnet for grilling utgjør en brannfare. Bare grill mat som er egnet for kraftig grillflamme. Sett heller ikke maten for langt bak i ovnen. Det er det varmeste området, og fet mat kan ta fyr.
- **Lukk ovnsdøren under grilling. Aldri grill med ovnsdøren åpen!** Varme overflater kan medføre brannskader!

Det viktigste om grillen

- Tilbered mat av samme tykkelse og vekt så my som mulig for grillen.

Grillbord

Mat	Tilbehør som skal brukast	Hylleposisjon	Temperatur (°C)	Steiketid (min) (ca.)
Fisk	Trådgrill	4 - 5	250	20 ... 25
Kyllingbit	Trådgrill	4 - 5	250	25 ... 35
Kjottkake (storfekjøtt) - 12 brikker	Trådgrill	4	250	20 ... 30
Lammekotelett	Trådgrill	4 - 5	250	20 ... 25
Biff - (skiver)	Trådgrill	4 - 5	250	25 ... 30
Kalvekjøtt	Trådgrill	4 - 5	250	25 ... 30
Grønsaksgrateng	Trådgrill	4 - 5	220	20 ... 30
Rista brød	Trådgrill	4	250	1 ... 3

Det blir tilrådd å forvarme i 5 minutt for all grillata mat.

Snu matbitar etter 1/2 av den totale grilltida.

Vifteassistert lav grill - Grillbord

Mat	Tilbehør som skal brukast	Driftsfunksjon	Hylleposisjon	Temperatur (°C)	Steiketid (min) (ca.)
Fisk	Trådgrill	Vifteassistert lav grill	4	200	30 ... 35
Kyllingbit	Trådgrill	Vifteassistert lav grill	4	250	25 ... 35
Kjottkake (storfekjøtt) - 12 brikker	Trådgrill	Vifteassistert lav grill	4	250	30 ... 40
Biff (hel) / Steg (1 kg)	Plasser eitt brett på ei nedre hylle	Vifteassistert lav grill	3	15 mins. 250, eter 180 ... 190	90 ... 110

Ikkje forvarm for all grillata mat i dette grillbordet.

- Legg stykkene som skal grilles på ristgrillen eller ristgrillbrettet ved å distribuere dem uten å overstige varmeelementets mål.
- Avhengig av tykkelsen på stykkene som skal grilles kan steketiden i tabellen variere.
- Skyv ristgrillen eller ristgrillbrettet til ønsket nivå i ovnene. Hvis du steker på ristgrillen, må du skyve ovnsbrettet til nederste hylle for å samle opp oljene. Ovnsbrettet du skal skyve skal være så stort at det dekker hele grillområdet. Dette brettet er kanskje ikke inkludert med produktet. Legg som vann i ovnsbrettet for enkelt rengjøring.

Testmatvarer

Matvarene i denne steketabellen er tilberede i samsvar med EN 60350-1-standarden for å tilrettelegge for test av produktet for kontrollinstitutter.

Mat	Brettbeleøp	Tilbehøy som skal brukast	Driftsfunksjon	Hylleposisjon	Temperatur (°C)	Steiketid (min) (ca.)
Kortbrød (sot kake)	Singel brett	Standard brett*	Over- og undervarme	3	140	20 ... 30
	Singel brett	Standard brett*	Viftevarme	Modellar med trådhyller: 3 Modellar utan trådhyller: 2		140
	2 brett	2-Standard brett* 4-Konditorbrett*	Viftevarme	2 - 4	140	15 ... 25
	Singel brett	Standard brett*	Over- og undervarme	3	160	25 ... 35
Små kakar	Singel brett	Standard brett*	Viftevarme	Modellar med trådhyller: 3 Modellar utan trådhyller: 2		150
	2 brett	2-Standard brett* 4-Konditorbrett*	Viftevarme	2 - 4	Modellar med trådhyller: 150 Modellar utan trådhyller: 140	
					Modellar med trådhyller: 25 ... 40 Modellar utan trådhyller: 30 ... 45	
Sukkerbrødkake	Singel brett	Rund kakeform, 26 cm i diameter med klemma på trådgrill**	Over- og undervarme	2	160	30 ... 40
	Singel brett	Rund kakeform, 26 cm i diameter med klemma på trådgrill**	Viftevarme	2	160	30 ... 40
Eplekake	Singel brett	Rund svart metallform, 20 cm i diameter på trådgrill**	Over- og undervarme	2	180	50 ... 70
	Singel brett	Rund svart metallform, 20 cm i diameter på trådgrill**	Viftevarme	2	170	50 ... 70

Forvarming blir tilrådd til all mat.

* Dissa tilbehöra inkluderast kanske ikkje med produktet ditt.

** Dissa tilbehöra er ikkje inkludert i produktet ditt. Dei er kommersielt tilgjengelege tilbehör.

Grill

Mat	Tilbehøy som skal brukast	Hylleposisjon	Temperatur (°C)	Steiketid (min) (ca.)
Rista brød	Trådgrill	4	250	1 ... 3
Kjottkake (storfekjøtt) - 12 brinker	Trådgrill	4	250	20 ... 30

Snu maten etter 1/2 av den totale grilltida.

Det blir tilrådd å forvarme i 5 minutt for all grilla mat.

7 Vedlikehold og stell

Generell rengjøringsinformasjon

⚠ Generelle advarsler

- Vent til produktet er avkjølt før du rengjør det. Varme overflater kan medføre brannskader!
- Levetiden til produktet blir lengre, og vanlige problemer reduseres hvis det rengjøres ved jevne mellomrom.
- Dette produktet skal rengjøres grundig etter hver bruk. Da kan matresten rengjøres nekelt, og du forhindrer at de brennes fast når produktet brukes igjen senere.
- Ikke bruk damprengjøringsprodukter til rengjøring.
- Noen vaske- eller rengjøringsmidler kan skade overflaten. Ikke bruk skuremidler, rengjøringspulver, rengjøringskremer eller skarpe gjenstander under rengjøringen.
- Det kreves ingen spesielle rengjøringsmidler for rengjøring av dette produktet. Rengjør produktet med oppvaskmiddel, varmt vann og en myk klut eller svamp, og tørk med en tørr klut.
- Sørg for å tørke av all gjenværende væske etter rengjøring, og fjern umiddelbart eventuell mat som sprutes rundt under matlagingen.

Inox og rustfrie overflater.

- Ikke bruk syre- eller klorinholdige rengjøringsmidler til å rengjøre overflater eller håndtak av rustfritt stål eller inox.
- Rengjør med en myk klut med såpe og flytende (ikke-skurende) vaskemiddel, og pass på å tørke i én retning.
- Over tid kan det forekomme svak misfarging på inox- og rustfrie

overflater. Det påvirker ikke produktets ytelse.

- Fjern kalk, olje, svivelse og proteinflekker fra overflatene umiddelbart, uten å vente. Flekker kan ruste hvis de forblir på produktet over lengre tid.

Emaljeflater

- Etter bruk må emaljeflater rengjøres med oppvaskmiddel, samt vann og en myk klut eller svamp, og tørkes med en tørr klut.
- Hvis produktet har en enkel damprengjøringsfunksjon, kan du rengjøre ikke-permanent smuss med den enkle damprengjøringsfunksjonen. (Se avsnittet "Enkel damprengjøring")
- I tilfelle overdreven kontaminering med matresten fastbrent på overflaten må du bruke rustfri stålull og ovnsrens.
- Du kan kjøpe ovnsrens som anbefales for emaljeflater fra en autorisert serviceleverandør. Ikke bruk ekstern ovnsrens.
- Ovnene må være avkjølt før rengjøring i stekeområdet. Rengjøring på varme overflater utgjør en brannfare og vil skade emaljeflaten.

Katalytiske overflater

- Sideveggene i stekeområdet kan bare dekkes med emalje eller katalytiske veggger. Det varierer avhengig av modell.
- De katalytiske veggene har en lett matt og porøs overflate. Veggens katalytiske vegg skal ikke rengjøres.
- Katalytiske overflater absorberer olje, på grunn av den porøse oppbygningen, og begynner å skinne når overflaten er mettet med olje. Det anbefales da å skifte ut delene.

Glassflater

- Ved rengjøring av glassflater må du unngå å bruke skraper i hardt metall og slipende rengjøringsmidler. De kan skade glassflaten.
- Rengjør med oppvaskmiddel, varmt vann og en myk klut eller svamp, og tørk med en tørr klut.
- Hvis det er rester av vaskemiddel etter rengjøring, må du skure dem bort med kaldt vann og tørke av med en myk klut. Vaskemiddelrester kan skade glassflaten neste gang.
- Ikke under noen omstendigheter skal tørkede rester på glassflaten skrelles av med kniver med hakk, stålull eller lignende ripende verktøy.
- Du kan fjerne kalsiumflakkene (gule flekker) fra glassflaten med kommersielt tilgjengelig avkalkingsmiddel, eller med et avkalkingsmiddel som f.eks. eddik eller sitronsaft.
- Hvis overflaten er sterkt tilsmusset, må du bruke en svamp på rengjøringsmiddelet og vente lenge, til det fungerer slik det skal. Rengjør deretter glassflaten med en våt klut.
- Misfarging og flekker på glassflaten er normalt, ikke defekter.

Plastdeler og malte overflater.

- Rengjør plastdeler og malte overflater med oppvaskmiddel, samt vann og en myk klut eller svamp, og tørkes med en tørr klut.
- Ikke bruk skarpe metallskraper eller slipende rengjøringsmidler. Det kan skade overflatene.

Rengjøring av utstyr

Med mindre annet er angitt i brukerhåndboken, skal produktets utstyr ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Rengjør betjeningspanelet

- Når du rengjør betjeningspanelet fra knappen, tørk av panel og knapper med en fuktig, myk klut. Tørk deretter med en tørr klut. Ikke fjern knapper og pakninger på undersiden når du rengjør panelet. Betjeningspanelet og knappene kan skades.
- Rengjør berøringspanelet med en fuktig, myk klut. Tørk deretter med en tørr klut. Hvis produktet har en tastelåsfunksjon, still inn tastelåsen før du rengjør betjeningspanelet. Ellers kan det oppstå feildeteksjon for tastene.

Rengjøring av ovnens innside (stekeområdet)

Følg rengjøringstrinnene som beskrives i avsnittet "Generell rengjøringsinformasjon" i samsvar med type overflater i ovnen.


Rengjøring av ovnens sidevegger

Sideveggene i stekeområdet kan bare dekkes med emalje eller katalytiske vegg. Det varierer avhengig av modell. Hvis ovnen har en katalytisk vegg, se avsnittet "Katalytiske vegg" for informasjon.

Hvis produktet er modellen med risthylle, må du ta ut risthyllene før du rengjør sideveggene. Fullfør deretter rengjøringen som beskrevet i avsnittet "Generell rengjøringsinformasjon", i samsvar med type overflate på sideveggen.

Slik fjerner du sideristhyllene:

- 1.Ta risthyllens fremside av ved å trekke sideveggene i motsatt retning.
- 2.Trekk risthyllen mot deg for å ta den helt ut.

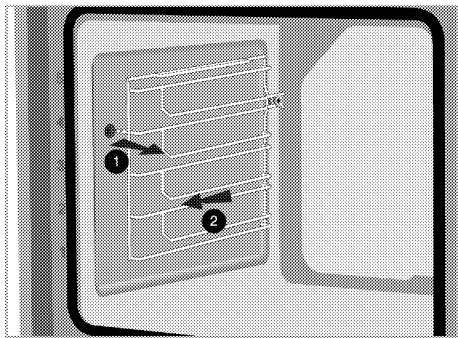


3. For å sette risthyllen på plass igjen må du gjøre det samme som da du tok dem fra hverandre, men i motsatt rekkefølge.

Enkel damprengjøring

Det sikrer enkel rengjøring, fordi smuss (dersom du ikke venter for lenge) myknes av dampen som dannes i ovnen og vanndråpene som kondenserer på overflatene inne i ovnen.

1. Fjern alt utstyr som ligger i ovnen.
2. Hell 500 ml vann i ovensbrettet og legg det i andre hylle i ovnen.

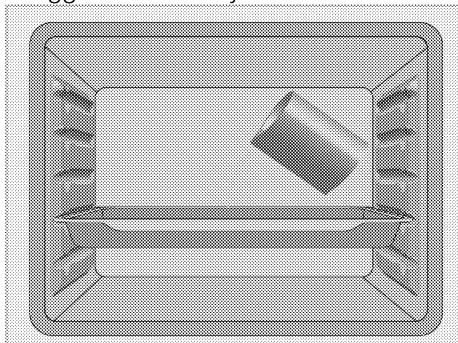

3. Still inn ovnen på enkelt damprensemodus og la den stå på 100°C i 25 minutter.
4. Åpne døren umiddelbart og tørk av ovnens innvendige overflater med en fuktig svamp eller klut. Når du åpner døren, vil damp slippe ut. Det kan føre til forbrenningsfare. Vær forsiktig når du åpner ovnsdøren.

5. Bruk varmt vann og oppvaskmiddel, en myk klut eller svamp for å rengjøre vanskelig smuss og tørk av med en tørr klut.

i I enkel damprengjøringsmodus vil vannet som legges i brettet for å mykne opp lett dannede rester/smuss inne i ovnen fordampe og kondensere i ovnen og på glasset på innsiden av ovnsdøren. Det kan derfor droppe vann når ovnsdøren åpnes. Tørk av kondensen så snart ovnsdøren er åpnet.


Rengøring av ovnsdøren

i Ikke bruk kraftige slipende rengjøringsmidler, metallskraper, stålull eller blekemidler til å rengjøre ovnsdøren eller glasset.


Du kan ta ut ovnsdøren og dørglassene for å rengjøre dem. Hvordan du tar ut dørene og vinduene, forklares i avsnittene "Ta av ovnsdøren" og "Fjerne ovnsdørens innvendige glass". Når du har tatt ut de innvendige dørglassene, kan du rengjøre dem med oppvaskmiddel, samt vann og en myk klut eller svamp, og tørkes med en tørr klut.

Ta av ovnsdøren

1. Åpen ovnsdøren.
2. Åpne klipsene på frontdørens hengselledd på høyre og venstre side ved å skyve nedover, som vist i figuren.

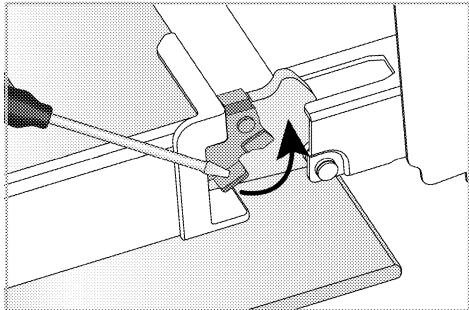


Hengslelås - lukka stilling

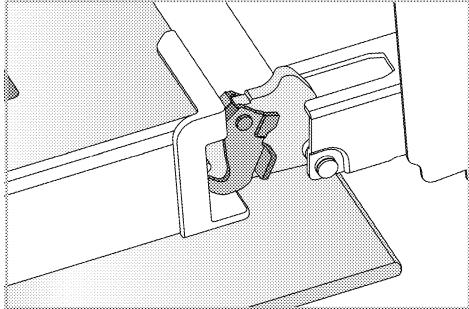

Hengslelås - open stilling

3. Sett ovnsdøren i halvt åpen posisjon.

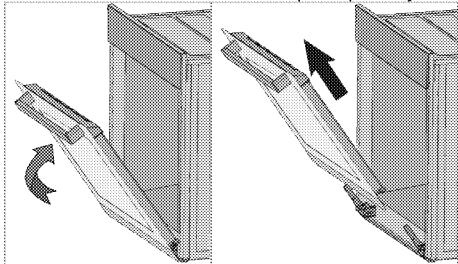


4. Trekk døren oppover for å frigjøre den fra hengslene på høyre og venstre side og ta den ut.

i For å sette døren fast igjen må du gjøre det samme som da du tok den fra hverandre, men i motsatt rekkefølge. Når du monterer døren, må du sørge for å lukke klipsene på hengselfestet.


Fjerne ovnsdørens innvendige glass.

Det innvendige glasset på produktets frontdør kan tas av for rengjøring.


1. Åpen ovnsdøren.

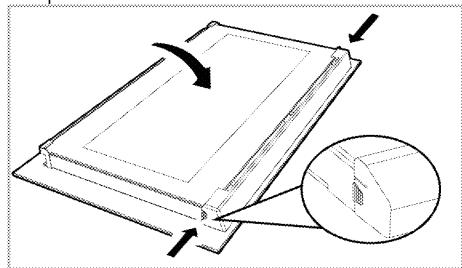

2. Trekk plastkomponenten som er festet på den øverste delen av frontdøren mot deg selv, ved å skyve samtidig på trykkpunktene på begge sider av komponenten og ta den ut.

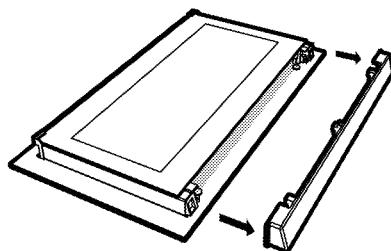

3. Som vist i figuren må du løfte det innerste glasset (1) mot 'A' og deretter ta det ut ved å trekke det mot 'B'.

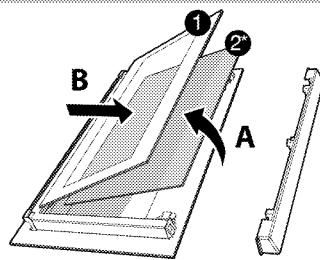

1 Innerst glaspanel

2* Innvendig glaspanel (Det eksisterer kanskje ikke på produktet ditt.)

4. Hvis produktet har et innvendig glass (2), må du gjenta prosessen for å løsne det (2).

5. Det første trinnet når du skal sette døren sammen igjen, er å remontere det innvendige glasset (2). Plasser glassets skråkant slik at det den møter

plastsporets skråkant. (Hvis produktet har innvendig glass). Det innvendige glasset (2) må festes til plastsporet som er nærmest det innerste glasset (1).

6.Når du setter på plass det innerste glasset (1), må du passe på å sette siden med trykk på glasset på det innvendige glasset. Det er svært viktig at de nederste hjørnene på det innerste glasset (1) plasseres slik at de møter plastsporene nederst.

7.Skyv plastkomponenten mot rammen til du hører en klikkelyd.

Rengjør ovnslampen

Hvis ovnslampens glassdør i stekeområdet blir tilsmusset, kan den rengjøres med oppvaskmiddel, varmt vann og en myk klut eller svamp. Tørk den med en tørr klut. Hvis ikke ovnslampen virker, kan du skifte den ut ved å følge avsnittene nedenfor.

Skift ut ovnslampen


⚠ Generelle advarsler

- For å unngå risiko for elektrisk støt før du skifter ut ovnslampen, kan du koble fra den elektriske pluggforbindelsen og vente til ovnen har kjølhet. Varme overflater kan medføre brannskader!
- Ovnslampen er en bestemt type glødelampe som tåler 300 °C. Du får tak i ovnslamper hos autoriserte forhandlere.
- Lampens posisjon kan avvike fra det som vises i figuren.
- Lampen som brukes i dette produktet, egner seg ikke til belysning i vanlige rom. Lampens formål er å hjelpe brukeren til å se matvarene.
- Lampen i dette produktet skal motstå ekstreme ytre betingelser, som for eksempel temperaturer over 50 °C.


Hvis ovnen har en rund lampe:

1.Koble produktet fra strømnettet.

2.Fjern glassdekslet ved å dreie det mot urviseren.

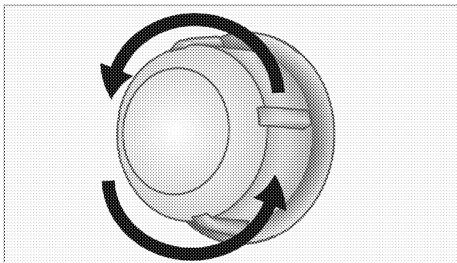


3.Hvis ovnslampen er type A som vist i figuren nedenfor: Drei ovnslampen som vist i figuren, og erstatt den med en ny. Hvis type B er modellen: Trekk den ut som vist i figuren, og erstatt den med en ny.

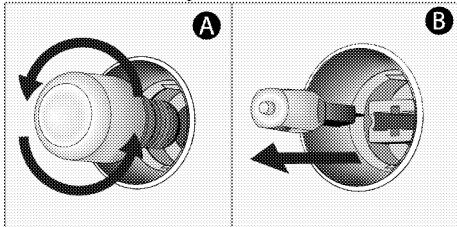

4.Sett glassdekslet på igjen.

Hvis ovnen har en firkantet lampe:


- Koble produktet fra strømnettet.
- Fjern trådhyllene i henhold til beskrivelsen.

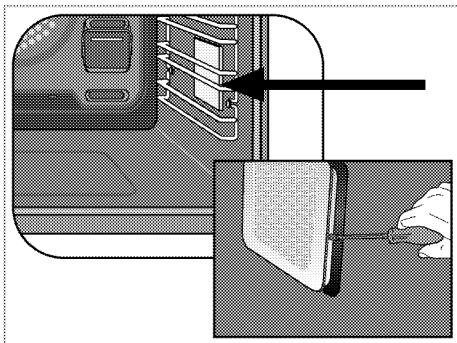

3.Trekk ut lampens beskyttelsesdeksel av glass med en skrutrekker.

4.Hvis ovnslampen er type A som vist i figuren nedenfor: Drei ovnslampen som vist i figuren, og erstatt den med

en ny. Hvis type B er modellen: Trekk den ut som vist i figuren, og erstatt den med en ny.

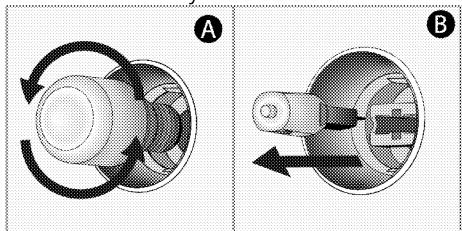

5. Sett på igjen glassdekslet og trådhyllene.

8 Feilsøking

Kontakt autorisert serviceagent eller teknikar med lisens eller forhandlaren der du har kjøpt produktet viss du ikkje kan løysa problemet sjølv om du har følgt instruksjonane i denne delen. Forsøk aldri å reparera eit mangelfullt produkt sjølv.

Omnen gir frå seg damp når han er i bruk.

- Det er normalt at damp slepp ut under drift. >>> *Dette er ikkje ein feil.*

Vassdropar finst under steikninga.

- Dampen som oppstår under tillaginga kan kondensera og danna vassdropar når den treffer dei kalde overflatene av produktet. >>> *Dette er ikkje ein feil.*

Produktet gir frå seg metallydar under oppvarming og kjøling.

- Når metalldelane er oppvarma, kan dei utvida seg og forårsaka støy. >>> *Dette er ikkje ein feil.*

Produktet fungerer ikkje.

- Hovudsikringa er mangefull eller har vorte utløyst. >>> *Kontroller sikringane i sikringsskapet. Om nødvendig, byt eller stell dei att.*
- Produktet er ikkje kopla til (jordet) stikkontakt. >>> *Sjekk kontaktsambandet.*
- Knappar/knottar/tastar på kontrollpanelet fungerer ikkje. >>> *Viss produktet ditt er utstyrt med tastelåstfunksjonen, kan tastelås vera aktivert. Ver vennleg og deaktivere han.*

Omlys fungerer ikkje.

- Omlampa er defekt. >>> *Skift ut omlampa.*
- Straumen er brote. >>> *Sjekk om det er straum. Sjekk sikringane i sikringsskapet. Om nødvendig, byt eller stell att sikringane.*

Omnenvarmar ikkje.

- Kan kanskje stillast til ein bestemt kokefunksjon og/eller temperatur. >>> *Sett omnenvarmaren på ein viss kokefunksjon og/eller temperatur.*
- Straumen er brote. >>> *Sjekk om det er straum. Sjekk sikringane i sikringsskapet. Om nødvendig, byt eller stell att sikringane.*

