

Sanka Suihkukalusteiden hoito-ohjeet

On tärkeää puhdistaa suihku säännöllisesti.

Materiaalit

Altaat valmistetaan korkealuokkaisesta testatuista materiaaleista, jotka soveltuват hyvin kosteiden tilojen kalusteisiin. Altaissa on pintamateriaalina sanitettiakryyli tai valumarmorri.

Puhdistus, suihkualtaat

Altaiden puhdistuksiin soveltuват hyvin nestemäiset pesuaineet, älä puhdista hankaavalla pesuaineella.

Puhdistus, suihkuseinät

Suihkuseinien sisäpinnat kannattaa käytön jälkeen pyyhkiä kumilastalla tai tarvittaessa poista saippuan jäljet ja tahrat kostealla rievulla, jotta niihin ei pääse syntymään kalkkisaostumia. Vaikean lian puhdistamiseen soveltuват hyvin astianpesuaine tai nestemäinen pesuaine. Älä puhdista suihkuseiniä hankaavalla pesuaineella. Myös asetooni, happoa tai alkoholia sisältävä puhdistusaineet saattavat vahingoittaa suihkuseiniä.

Säädot

Nostosaranaovet, pyörästöt, saranat ym. liikkuvat osat eivät yleensä vaadi lisävoitelua.

Muut huomioitavat asiat

Suihkukalusteiden hoito- ja asiallinen käyttö varmistavat niiden hyvän toimivuuden vuodesta toiseen. Neuvoo ja opasta myös lapsille suihkuseinien ja altaiden oikea käyttö. Nämä välityt vahingoilta, joita esim. ovat voivat aiheuttaa väärin käytettyinä lasten leikeissä.



Skötskel av Sankas Duschprodukter

Det är viktigt att rengöra duschen regelbundet.

Material

Karen tillverkas av högklassigt, testade material, som lämpar sig väl för inredning av våta utrymmen. Ytmaterialet i karen är sanitetsakryl eller gjutmarmor.

Rengöring, dushkar

Flytande, inte slipande rengöringsmedel lämpar sig väl för alla kar.

Rengöring, duschkägar

Efter användning rekommenderas att insidan av duschkägarna torkas med gummiskrapa eller med fuktig trasa, för att undvika svåra kalkfläckar. För svåra fläckar lämpar sig diskmedel eller annan flytande tvål. Slipande tvättmedel får ej användas. Aceton, syra-, eller alkoholbaserade tvättmedel kan skada duschkäggen.

Justering

Lytgångjärnsdörrarna, justerhjul och dyl. rörliga delar behöver i allmänhet ingen extra smörjning

Övrigt

God skötsel håller badrumsinredningen längre snygg. Vi rekommenderar att lära barnen hur duschkägarna och karen skall användas.

På det sättet undviker du skador, som t.ex. dörrarna kan försaka, om de används på fel sätt t.ex. under lek.



Kiitos, kun olette valinneet
laadukkaan Sanka-tuotteen!
Toivomme tuotteen vastaan
odotuksianne.

Säilyttää tämä asennus-
ja hoito-ohje mahdollista
myöhempää käyttöä varten.

Tämä tuote on
Denna produkt är


SYNC 30

Tuote on pakattu
Produkten är packad

/ 2015

Tack för, att ni har valt en
högklassig Sanka-produkt!
Vi hoppas produkten uppfyller
era förväntningar.

Spara denna monterings- och
skötselanvisning för eventuellt
senare behov.

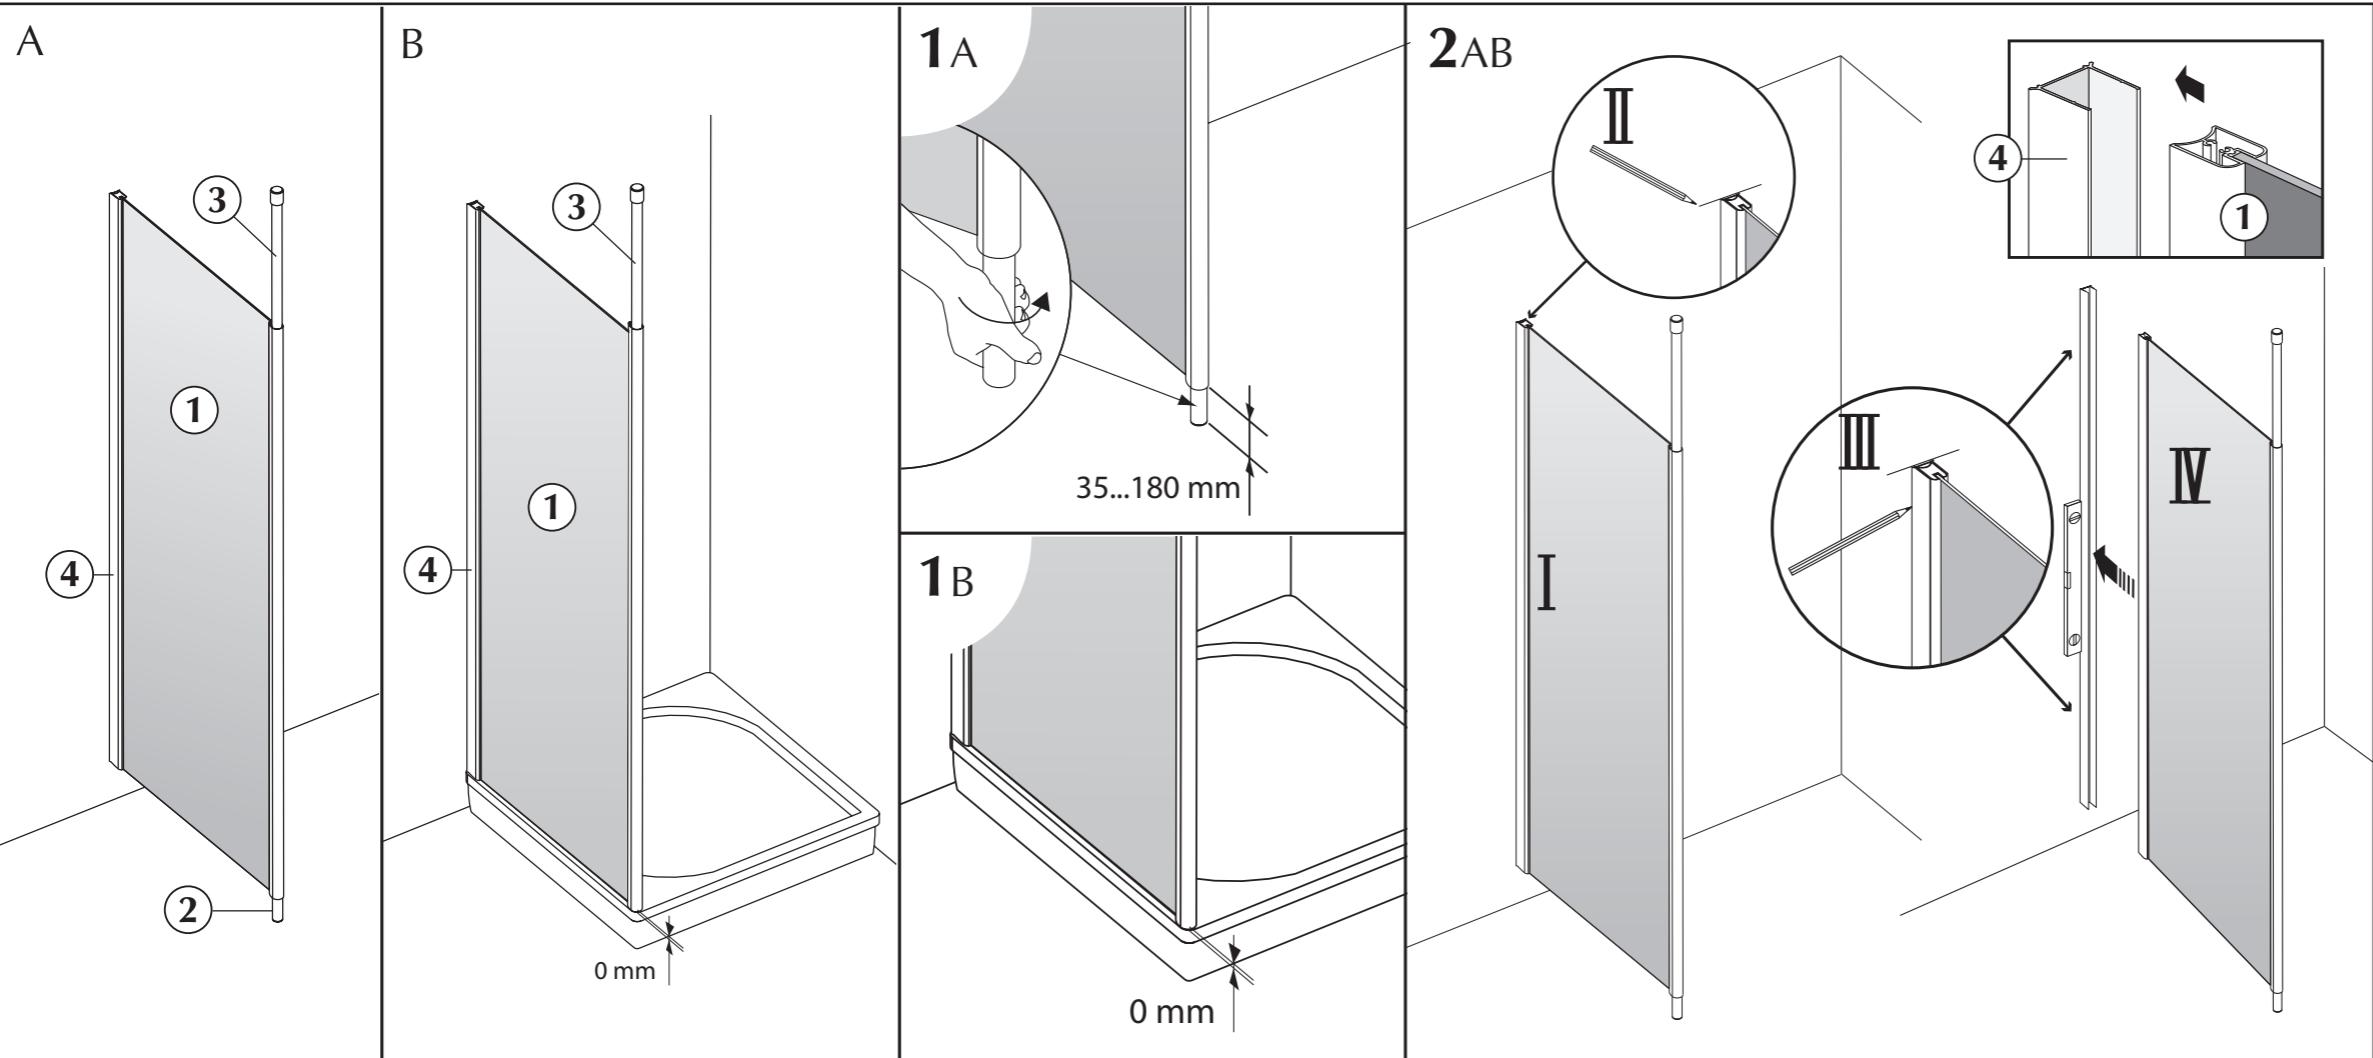

1A
Asenna katto- (3) ja lattiasäätötuki (2) suihkuseinän etusalkoon. Aseta lattiasäätötuki haluttuun korkeuteen. Lukitse salko kiristämällä se käsin voimakkaasti nuolen osoittamaan suuntaan.


1B
Asennus altaan, ammeen tms. reunan päälle, jätä lattiasäätötuki pois.

2AB
Aseta suihkuseinä (1) pystyn ja merkitse kiinnitysprofiilin ylin kohta kylpyhuoneen seinään. Irrota kiinnitysprofiili (4) suihkuseinästä, varmista kiinnitysprofiiliin pystysuoruus vatupassilla.

3AB
Merkitse porauskohdat, varmista profiiliin pystysuoruus vatupassilla. **KIINNITYS BETONISEINÄÄN:** Pora 6 mm reiät kylpyhuoneseinää betonitulppia varten, paina betonitulpat reikiin, tiivistä tarvittaessa silikonilla ja ruuvaa kiinnitysprofiili kylpyhuoneseinään. Asenna suihkuseinä ja kiinnitysprofiili yhteen.

4AB
Lukitse suihkuseinä ja kiinnitysprofiili yhteen kahdella itsepööräutuvalla ruuvilla (I), viimeistele salpakuvulla.

Aseta kattosäätötuki kattoa vasten, kiristä ensin putesta nuolen suuntaiseksi (II). Lukitse molemmat säätötuet kahdella itsepööräutuvalla ruuvilla (III) ja tee viimeistelykiristys kiristysholkilla nuolen suuntaiseksi (IV)."

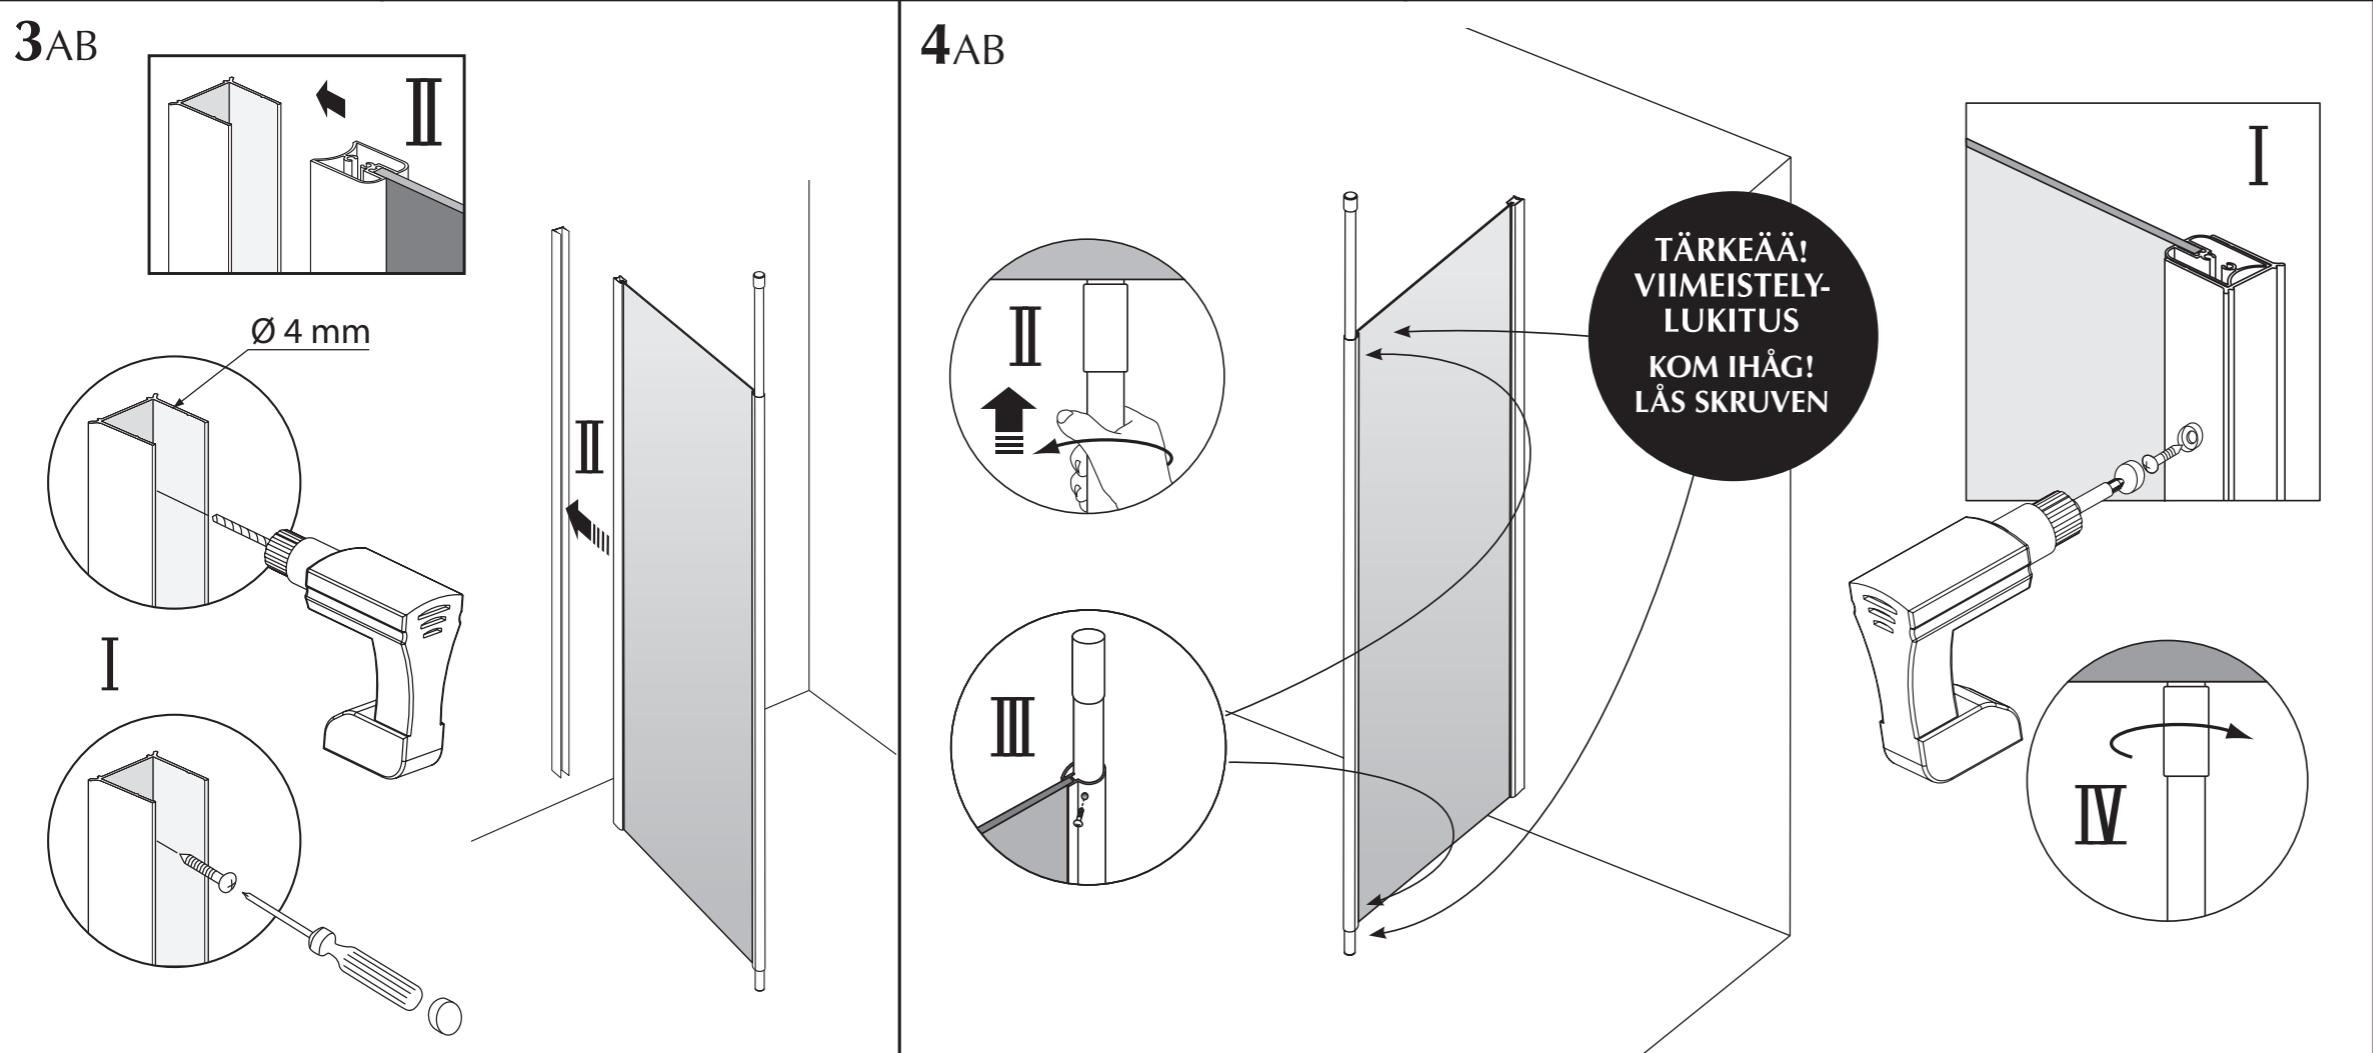

1A
Träd in tak- (3) och golvjusteringsstång (2) i duschkärragens framstång. Justera golvfoten till önskad höjd. Lås fotstängen genom att vrida den fast kraftigt i pilens riktning.

1B
Montering på duschkärrskant etc. Lämna bort golvjusteringsfoten.

2AB
Lyft upp duschkärrggen och märk monteringsprofilens översta punkt på badrumsväggen. Lösgör monteringsprofilen från duschkärrggen, säkerställ lodräthet med vattenpass.

3AB
Märk platsen för borringshålen, säkerställ profilens lodräthet med vattenpass. **MONTERING I BETONGVÄGG:** Borra 6 mm hål för monteringspluggar i badrumsväggen, tryck fästpluggarna i hålen samt vid behov täta med silikon, därefter skruva fast väggmonteringsprofilen. Placera duschkärrggen tillbaka ihop med väggprofilen.

4AB
Lås duschkärrggen och väggprofilen med två st självborrande skruvar (I) och slutför med skruvhatt.

För upp takjusteringsstången mot taket, vrid stången enligt pil (II). Lås båda justeringsstånger med två självborrande skruvar (III). Avslutningsvis vrid justeringsholken till pilens riktning (IV).