




FIKSUMPI
KYLPUHUONE

HOITO-OHJEET

SANITEETTIPOSLIINI

Tiivis saniteettiposliini on yksi helppohoitoisimmista materiaaleista. Jos valitset lisäksi posliinin, jossa on **ceramicplus**-käsittely pinta, puhtaana pitäminen on entistä helpompaa. Puhdista posliini usein, jotta lika ja kalkki eivät tartu kiinni. Jos tavallinen puhdistusaine ei ole riittävän tehokas, käytä apteekista saatavaa sitruuna- tai viinihappoa. Laimenna happoa ohjeen mukaan ja levitä sitä wc-istuimeen. Hankaa kosteaa pintaa ja huuhtelee huolellisesti. Poista kalkkitahrat tavallisella etikalla, jota laimennetaan ohjeen mukaan. Lämmitettynä etikka on vieläkin tehokkaampi.

Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita. Ne vahingoittavat lasitetta ajan myötä. Älä myöskään käytä voimakkaasti emäksisiä, lipeäpohjaisia putkenavausaineita, jotka voivat olla haitallisia sekä posliinipinnalle että ympäristölle. Lämmitämättömään tilaan jäävän wc-istuimen huuhtelusäiliö on tyhjennettävä ja kuivattava. Kaada noin 4 dl pakasnestettä vesilukkoon. Käytä ympäristöystävällistä tuotetta.

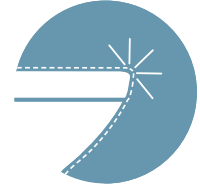

SANITEETTIPOSLIINI, JOSSA ON CERAMICPLUS-KÄSITTELY

C+ on pintakäsittely, jonka ansiosta posliini on entistä helpompi pitää puhtaana. Käsittely sulkee posliinipinnan huokokset, jolloin vesi muodostaa pisaroita ja vie mukanaan lian ja kalkin. Posliinin pitämiseksi raikkaana riittää päivittäinen puhdistus pehmeällä liinalla tai harjalla ja tarvittaessa miedon puhdistusaineen käyttö. Jos tarvitset jotain vahvempaa kalkin poistamiseksi, käytä etikkapohjaista puhdistusainetta. Älä koskaan käytä hankaavia tai talkkipohjaisia tuotteita (pH yli 10). Muutoin puhdistamista koskevat samat säännöt kuin saniteettiposliinia, katso yllä. Älä kaada wc-altaaseen ympäristölle vaarallisia aineita, kuten liuottimia, vahvoja kemikalleja tai myrkyjä. Ne vahingoittavat ympäristöä ja voivat myös vaurioittaa C+-pintakäsittelyä. Takuu ei ole voimassa, mikäli tällaisia aineita on laitettu tai kaadettu wc-altaaseen.



WC-ISTUIMET

Käytä saippualliuosta tai mietoa puhdistusainetta. Älä koskaan käytä klooripohjaista tai hankaavaa puhdistusainetta. Pyyhi lopuksi puhtaalla liinalla. Pyyhi istuimen renkaan alta kalkki ja virtsatahrat, jotta ne eivät tartu kiinni. Jos tahrat eivät lähde pois, hankaa niitä pehmeällä liinalla, joka on kastettu lämpimään saippuaveteen. Gustavsbergin pehmeät ja kovat istuimet ovat läpivärjättyjä, joten niistä ei lähde väriä oikeassa käytössä. Koviin istuimien pinta saattaa vahingoittua istuimen renkaan alta, jos se puhdistetaan liian harvoin. Pintaa voi raikastaa kiillottamalla sitä kevyesti pehmeällä liinalla, jossa on hankausainetonta autovahaa. Ota tavaksi jättää kansi ja rengas ylös wc-altaan puhdistuksen jälkeen, jotta pesuaine ja vesi kuivuvat