



FIKSUMPI  
KYLPUHUONE

# HOITO-OHJEET

## HUOLEHDI KYLPYHUONEESTASI, NIIN KYLPYHUONEESI HUOLEHTII SINUSTA.

Kylpyhuoneen puhtaanapidossa ei ole kyse pelkästään hygieniasta. Oikealla hoidolla saat pinnat ja yksityiskohdat toimimaan paremmin ja pidempään. Noudata siis näitä ohjeita.

### KYLPYAMME

Puhdista kylpyamme jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta siihen ei muodostu lika- ja kalkkikerrostumia. Käytä mietoa ja hellävaraista puhdistusainetta, esimerkiksi käsitiskiainetta, ja pehmeää harjaa tai sientä. Huuhtele käsisuihkulla. Poista mahdolliset värjäytymät apteekista saatavalla sitruuna- tai viinihapolla. Laita hieman happoa kosteaan liinaan, hankaa jälkeä ja huuhtele huolellisesti. Kalkkitahrat saa pois helposti ja hellävaraisesti tavallisella etikalla. Hankaa kalkkitahraa kostealla liinalla, jossa on etikkaa, ja huuhtele.



Kylpyammeisiimme saa glazeplus-pintakäsittelyn, kirkkaan polymeerikalvon, joka suojaa ammeen pintaa lialta ja kalkkisaostumilta. Se helpottaa puhdistusta ja vähentää puhdistukseen tarvittavan pesuaineen määrää.



Glazeplus-käsitellyt tuotteet on suojattava rakentamisen ajaksi, sillä ne voivat vahingoittua rakentamisessa käytettävistä kemikaaleista. Kerro asiasta asianosaisille ammattiryhmille. Puhdista glazeplus-käsitellyt pinnat pehmeällä liinalla – HUOM! ei mikrokuituliinalla – ja miedolla puhdistusaineella.

Jos haluat pestä tai liottaa vaatteita kylpyammeessa, käytä miettoa ja mielellään nestemäistä hienopesuainetta. Vahva pesu- tai liotusaine voi vahingoittaa kylpyammeen emalipintaa.

Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, teräsvillaa, hankaavia sieniä, klooria tai fosfaatteja sisältäviä aineita, konetiskiainetta tai pyykinpesuainetta.



### KYLPYHUONEKALUSTEET

Gustavsbergin kylpyhuonekalusteet kestävät kosteutta, mutta niitä ei saa huuhtoa vedellä. Vältä kalusteiden asentamista aivan kylpyammeen tai suihkun viereen, jos välissä ei ole kunnollista suihkuseinää. Älä anna veden seisoa pinnoilla, vaan kuivaa ne mahdollisimman pian. Puhdista miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla.




FIKSUMPI  
KYLPUHUONE

# HOITO-OHJEET

## SANITEETTIPOSLIINI

Tiivis saniteettiposliini on yksi helppohoitoisimmista materiaaleista. Jos valitset lisäksi posliinin, jossa on **ceramicplus**-käsittely pinta, puhtaana pitäminen on entistä helpompaa. Puhdista posliini usein, jotta lika ja kalkki eivät tartu kiinni. Jos tavallinen puhdistusaine ei ole riittävän tehokas, käytä apteekista saatavaa sitruuna- tai viinihappoa. Laimenna happoa ohjeen mukaan ja levitä sitä wc-istuimeen. Hankaa kosteaa pintaa ja huuhtelee huolellisesti. Poista kalkkitahrat tavallisella etikalla, jota laimennetaan ohjeen mukaan. Lämmitettynä etikka on vieläkin tehokkaampi.

Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita. Ne vahingoittavat lasitetta ajan myötä. Älä myöskään käytä voimakkaasti emäksisiä, lipeäpohjaisia putkenavausaineita, jotka voivat olla haitallisia sekä posliinipinnalle että ympäristölle. Lämmitämättömään tilaan jäävän wc-istuimen huuhtelusäiliö on tyhjennettävä ja kuivattava. Kaada noin 4 dl pakasnestettä vesilukkoon. Käytä ympäristöystävällistä tuotetta.

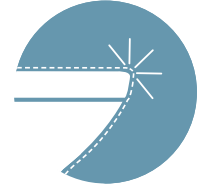

### SANITEETTIPOSLIINI, JOSSA ON CERAMICPLUS-KÄSITTELY

C+ on pintakäsittely, jonka ansiosta posliini on entistä helpompaa pitää puhtaana. Käsittely sulkee posliinipinnan huokokset, jolloin vesi muodostaa pisaroita ja vie mukanaan lian ja kalkin. Posliinin pitämiseksi raikkaana riittää päivittäinen puhdistus pehmeällä liinalla tai harjalla ja tarvittaessa miedon puhdistusaineen käyttö. Jos tarvitset jotain vahvempaa kalkin poistamiseksi, käytä etikkapohjaista puhdistusainetta. Älä koskaan käytä hankaavia tai talkkipohjaisia tuotteita (pH yli 10). Muutoin puhdistamista koskevat samat säännöt kuin saniteettiposliinia, katso yllä. Älä kaada wc-altaaseen ympäristölle vaarallisia aineita, kuten liuottimia, vahvoja kemikalleja tai myrkyjä. Ne vahingoittavat ympäristöä ja voivat myös vaurioittaa C+-pintakäsittelyä. Takuu ei ole voimassa, mikäli tällaisia aineita on laitettu tai kaadettu wc-altaaseen.



## WC-ISTUIMET

Käytä saippualliuosta tai mietoa puhdistusainetta. Älä koskaan käytä klooripohjaista tai hankaavaa puhdistusainetta. Pyyhi lopuksi puhtaalla liinalla. Pyyhi istuimen renkaan alta kalkki ja virtsatahrat, jotta ne eivät tartu kiinni. Jos tahrat eivät lähde pois, hankaa niitä pehmeällä liinalla, joka on kastettu lämpimään saippuaveteen. Gustavsbergin pehmeät ja kovat istuimet ovat läpivärjättyjä, joten niistä ei lähde väriä oikeassa käytössä. Kovien istuimien pinta saattaa vahingoittua istuimen renkaan alta, jos se puhdistetaan liian harvoin. Pintaa voi raikastaa kiillottamalla sitä kevyesti pehmeällä liinalla, jossa on hankausainetonta autovahaa. Ota tavaksi jättää kansi ja rengas ylös wc-altaan puhdistuksen jälkeen, jotta pesuaine ja vesi kuivuvat



FIKSUMPI  
KYLPUHUONE

# HOITO-OHJEET

## HANAT

Ota tavaksi pyyhkiä hanat usein, mielellään heti käytön jälkeen. Näin sinun ei tarvitse käyttää voimakkaita ja ympäristölle haitallisia tuotteita. Käytä pehmeää liinaa, jotta kalkkia ja rumia jälkiä ei pääse muodostumaan. Puhdista kromatut ja anodisoidut pinnat säännöllisesti nestemäisellä, pH-neutraalilla puhdistusaineella tai saippuuliuksella. Kuivaa lopuksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos hanoihin kaikesta huolimatta syntyy kalkkikerrostumia, käytä tavallista etikkaa ja huuhtelee huolellisesti vedellä.




## MUISTA SEURAAVAT ASIAT:

- Kaikki hankaavat tuotteet, kuten teräsvilla, karkeat sienet, hankausaineet ja vastaavat, tekevät pinnasta himmeän ja naarmuisen.
- Älä koskaan käytä happamia, klooria tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, sillä niistä voi jäädä rumia jälkiä ja vaurioita pintaan. Jos käytät tällaisia aineita hanan lähellä, suojaa hana roiskeilta.
- Vältä puhdistusaineen suihkuttamista suoraan hanaan, sillä sen sisällä olevat osat voivat vahingoittua. Käytä sen sijaan hellävaraista liinaa, joka on myös tehokkaampi.
- Vältä erityisesti puhdistusaineita, jotka sisältävät suolahappoa, fosforihappoa, etikkahappoa tai klooria. Myös alumiinikloridi, jota käytetään antiperspiranttina, saattaa värjätä.
- Erittäin kuuma vesi ja korkeapainehuuhtelu voivat aiheuttaa vahinkoja.
- Jos on olemassa jäätymisvaara, esimerkiksi lämmittämättömässä talossa tai vapaa-ajan asunnossa, tyhjennä vesihana kaikesta vedestä ennen talvea. Toinen vaihtoehto on irrottaa hana ja säilyttää sitä lämmityksessä tilassa. Jos hana tyhjenetään vedestä ja jätetään paikalleen, säätöosa / keraaminen osa on irrotettava, jos kyseessä on yksiotehana. Jos kyseessä on termostaattihana, termostaattiosa / säätöosa on irrotettava ja sulkuhana asettava auki-asettoon. Jäätymisvaara on olemassa myös silloin, kun hanaa, jossa on vettä, kuljetetaan pakkasella.

## SUIHKU

Suihkuseinät ovat jatkuvasti alttiina vedelle, saippuulle, rasvalle, sampoolle ja kalkille. Siksi Gustavsbergin suihkuseinät ovat clear glass – lasia, jonka suojapinnoite helpottaa puhdistusta ja vähentää puhdistukseen tarvittavan pesuaineen määrää.

Voit estää kalkkikerrostumien muodostumisen lasiseinien sisäpinnalle pyyhkimällä seinät kumilastalla tai liinalla jokaisen käytön jälkeen. Käytä perusteellisemmassa puhdistuksessa mietoa puhdistusainetta. Erityisesti suihkulle tarkoitettu puhdistusaine, tavallinen ikkunanpesuaine tai nestemäinen astianpesuaine ovat hyviä.

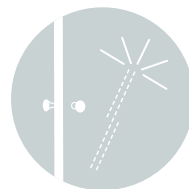

- Älä koskaan käytä asetonia, happamia tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita tai hankaavia aineita.



FIKSUMPI  
KYLPUHUONE

# HOITO-OHJEET



## POREAMMEET JA AKRYYLIAMMEET

Kylpyammeen puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen auttaa estämään lian ja kalkkisaostumien kertymistä. Käytä puhdistukseen mietoja ja hellävaraista puhdistusainetta, esimerkiksi nestemäistä astianpesuainetta ja pehmeää harjaa tai sientä. Helpoimmin amme puhdistuu Villeroy & Boch puhdistusaineella (UCCOM1005), jonka sisältämä vaha suojaa ammetta ja tekee pinnasta likaa hylkivän. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, teräsvillaa tai hankaussientä.

Poreammeiden letkut on puhdistettava säännöllisesti. Puhdistustaajuus riippuu ammeen käyttöiheydestä. Suosittelemme kuitenkin, että yksityiskäytössä olevan ammeen letkut puhdistetaan vähintään kolmen kuukauden välein. Villeroy & Boch desinfiointiaine (UCCOM1004) puhdistaa ja desinfioi poreammeen vedenkiertojärjestelmän.

